


DD 2702

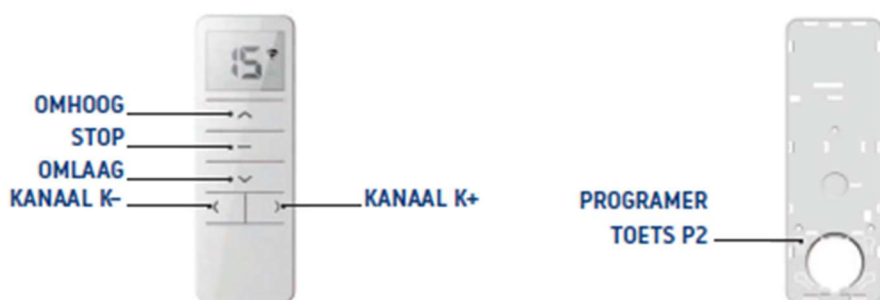

FAHER SOLAR Bi-Directional

Installatie van de motor

Bevestig de adapter en meenemer aan de motor en plaats de clip op het einde van de motor zodat de meenemer niet van de motor kan lopen.

Plaats de motorsteun in het product en zorg ervoor dat deze goed vast zit.

Plaats de motor in de buis van het product. (Deze handelingen zijn meestal reeds in de fabriek gedaan).

Tijdens het programmeren van de motor moet de volgende handeling binnen 10 sec. verricht zijn.

Na 10 sec. zal de motor de programmeermode verlaten.

NOODBEDIENING:

Als er een zender is ingelezen en de eindposities zijn bepaald in de motor, kunt u de **P1** toets gebruiken als bedieningstoets.

1

Het Inlezen van de eerste zender/kanaal in het geheugen van de motor



Als er **GEEN** eindposities ingesteld zijn, zal het product in de puls / stap bediening bewegen. Ga dan naar **STAP 2**.

Als er **WEL** eindposities ingesteld zijn, zal het product doorlopen naar zijn eindpositie. Ga naar **STAP 4**.

LET OP: Het kan zijn dat niet de juiste eindposities ingesteld zijn. Ga dan naar **OPTIE A**.

2

Aanpassen van de draairichting (Alleen als de draairichting niet klopt)

Alleen mogelijk als er geen eindposities ingesteld zijn, anders eerst **OPTIE B** (Wissen eindposities), daarna pas **STAP 2**.




3

Het Instellen van de eindpositie

1. Stel de gewenste boven positie in.



2. Stel de gewenste onder positie in.

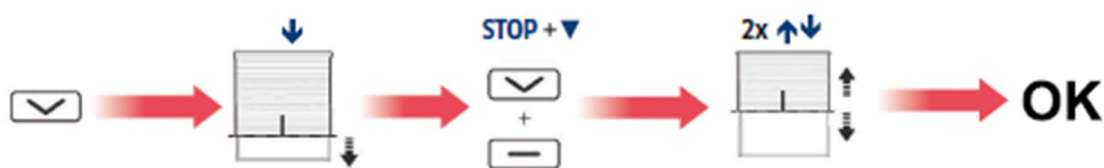

Zet het product met de **BEDIENINGS**-toetsen, op de gewenste onder positie.

Druk **OMLAAG** en **STOP** toets tegelijk in. Het product beweegt 2x op en neer en plept 3x.

De gewenste onder-positie is ingesteld.

4

Het Instellen van de tussenpositie (indien gewenst)



Ga naar de gewenste tussenpositie.

Druk 1x **P2** toets in. Het product beweegt 1x op en neer en plept 1x.

Druk 1x **STOP** toets in. Het product beweegt 1x op en neer en plept 1x.

Druk 1x **STOP** toets in. Het product beweegt 2x op en neer en plept 3x ter bevestiging.

Houd **STOP** eerst 3 sec. Ingedrukt, om naar de ingestelde tussenpositie te gaan.

De motor is nu klaar voor gebruik!

Extra Instellingen

A

Het bijstellen van de boven positie

Indien het bijstellen niet mogelijk is, gaat u naar **OPTIE B**, vervolgens naar **STAP 3**.



Ga naar de reeds ingestelde boven-positie.

Druk tegelijk **STOP** en **OMHOOG** toets in, totdat de motor 1x beweegt en 1x plept.

Ga naar de nieuwe boven positie.

Druk tegelijk stop en omhoog toets in, totdat motor 2x beweegt en 3x plept.


Het bijstellen van de onder positie

Indien het bijstellen niet mogelijk is, gaat u naar **OPTIE B**, vervolgens naar **STAP 3**.




B

Het wissen van de eindposities

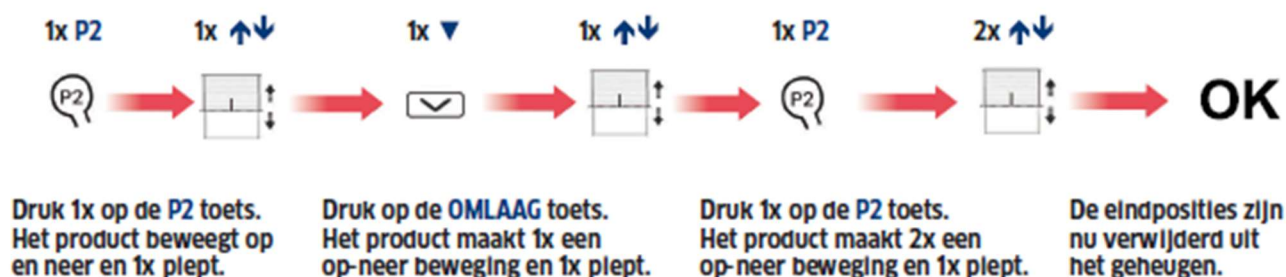

C

Wissen tussenpositie

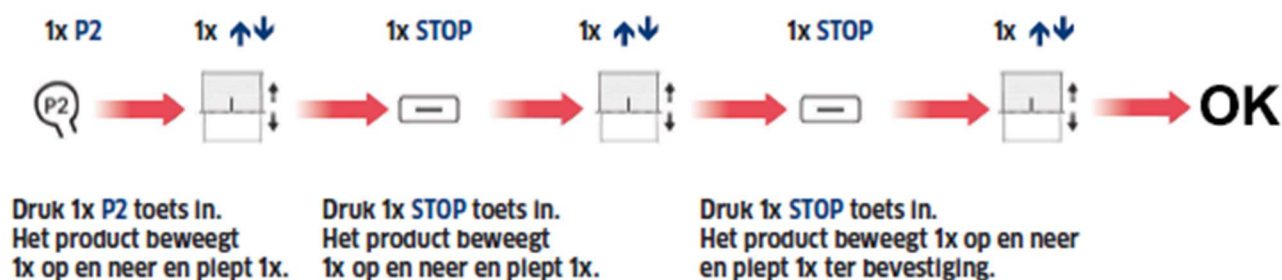


D**Nieuwe zender/kanaal Inleren met behoud van eindafstelling.**

Aileen mogelijk als de eindafstelling is ingesteld.

a = Reeds bestaande zender/kanaal

b = Nieuwe zender/kanaal

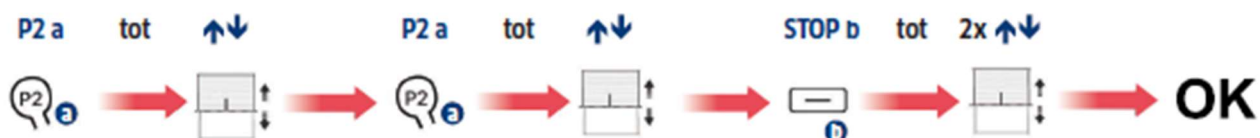Methode 1


Druk **P2** toets van **a** in.
Het product beweegt 1x
op en neer en plept 1x.

Druk **P2** toets van **a** in.
Het product beweegt 1x
op en neer en plept 1x.

Druk **STOP** toets van **b** in.
Het product beweegt 2x
op en neer en plept 3x.

De zender **b**
is toegevoegd.

Door bovenstaande te herhalen kunt u de nieuwe zender/kanaal weer verwijderen.

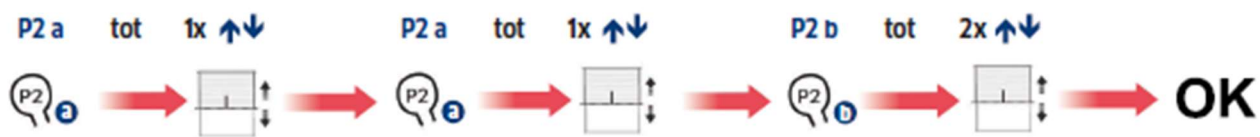Methode 2

Druk **P2** toets van **a** in.
Het product beweegt 1x
op en neer en plept 1x.

Druk **P2** toets van **a** in.
Het product beweegt 1x
op en neer en plept 1x.

Druk **P2** toets van **b** in.
Het product beweegt 2x
op en neer en plept 3x.

De zender **b**
is toegevoegd.

Door bovenstaande te herhalen kunt u de nieuwe zender/kanaal weer verwijderen.

Methode 3

(In geval dat de oude zender zoek of defect is)



Druk **P1** toets van **a** in of spanning op de motor.
Het product beweegt 1x op en neer
en plept 2x.


Druk 1x **STOP** toets van **b** in.
Het product beweegt 2x op en neer
en plept 3x.

De zender **b**
is toegevoegd.

Door bovenstaande te herhalen kunt u de nieuwe zender/kanaal weer verwijderen.

E

Puls / stapbediening

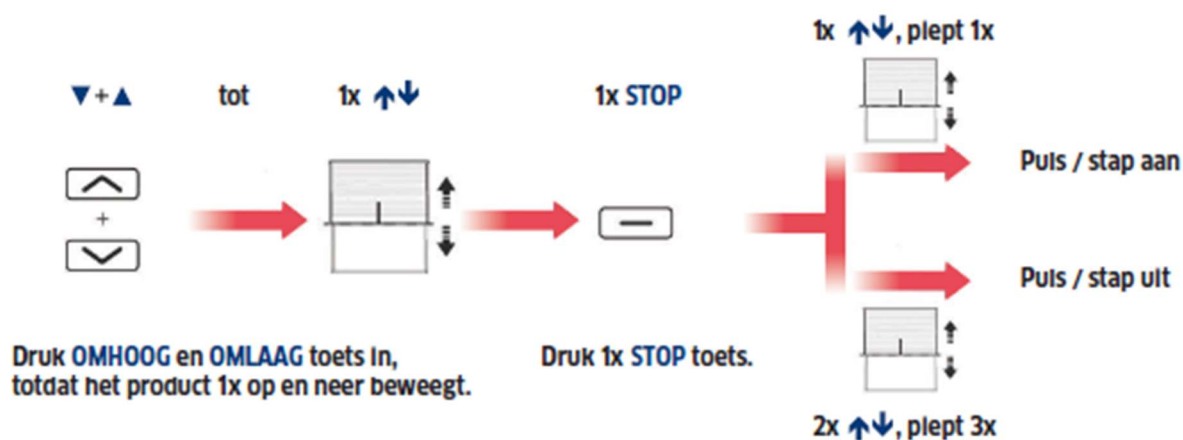

F

Snelheidsregeling




Indien de motor **NIET** reageert na deze actie, staat hij al in de hoogste of laagste snelheid.

Er zijn 3 verschillende snelheden;

Namelijk: 24 toeren → 1x ↑↓ - 28 toeren → 2x ↑↓ - 32 toeren → 3x ↑↓.

Toevoegen / verwijderen

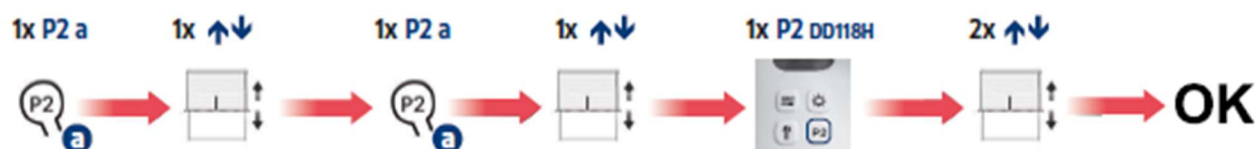

Druk **P2** toets van **a** in.
Het product beweegt 1x
op en neer en plept 1x.


Druk **P2** toets van **a** in.
Het product beweegt 1x
op en neer en plept 1x.

Druk **P2** toets van **DD118H** in.
Het product beweegt 2x
op en neer en plept 3x.

De wind- zon- regenmeter
is toegevoegd.

Door bovenstaande te herhalen kunt u de nieuwe zender/kanaal weer verwijderen.

In / uitschakelen zon-functie (Fabrieksstand = aan)

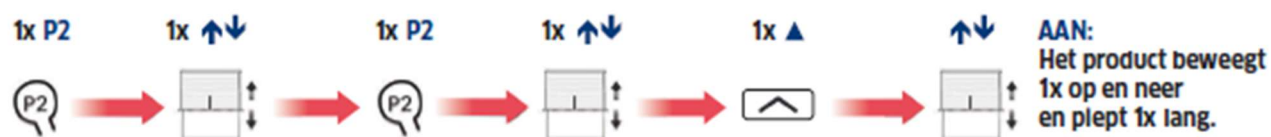

Druk **P2** toets in.
Het product beweegt 1x
op en neer en plept 1x.

Druk **P2** toets in.
Het product beweegt 1x
op en neer en plept 1x.

Druk **OMHOOG** toets in.


AAN:
Het product beweegt
1x op en neer
en plept 1x lang.

UIT:
Het product beweegt
2x op en neer
en plept 3x lang.

Door bovenstaande te herhalen kunt u de zon-functie weer in of uitschakelen.

Extra functies P1 toets



Te gebruiken zonder zender als bedieningsknop.

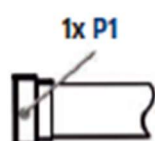

Het product gaat omhoog, stopt of gaat omlaag bij indrukken **P1**, alleen als de eindposities ingesteld zijn.

Druk 1x **P1** toets op de motor in.

Uitschakelen van de ontvanger

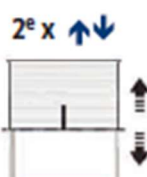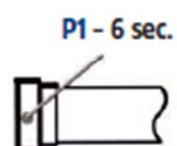



OK

Druk **P1** en houd vast, totdat het product voor de 2^e x op en neer beweegt en 2x plept.

De ontvanger is uitgeschakeld.

Om de ontvanger weer te activeren, dient u **P1** 1x kort in te drukken.

Draairichting veranderen

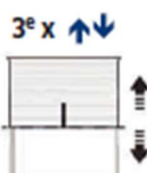
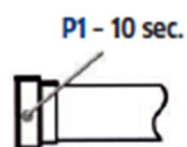


OK

Druk **P1** en houd vast, totdat het product voor de 3^e x op en neer beweegt en 3x plept.

De draairichting is veranderd.

Resetten naar fabrieksinstellingen

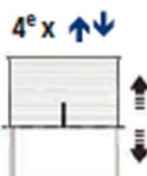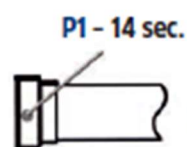

OK

Druk **P1** en houd vast, totdat het product voor de 4^e x op en neer beweegt en 4x plept.

Reset naar fabrieksinstellingen.