


Handleiding DD43H


- 1 open de behuizing, druk daarvoor links en rechts de aangewezen punten in, zie foto- de behuizing kan dan open gekanteld worden.




- 2 Neem de trekontlasting blokjes uit de behuizing

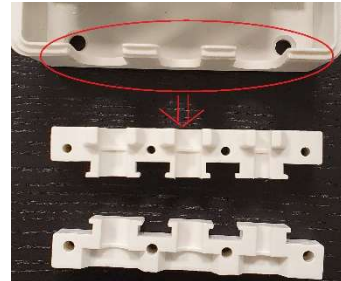

- 3 Neem de twee connectors uit de behuizing, deze recht omhoog trekken.

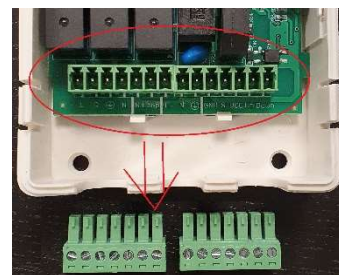


- 4 Sluit de draad van de netspanning aan. →

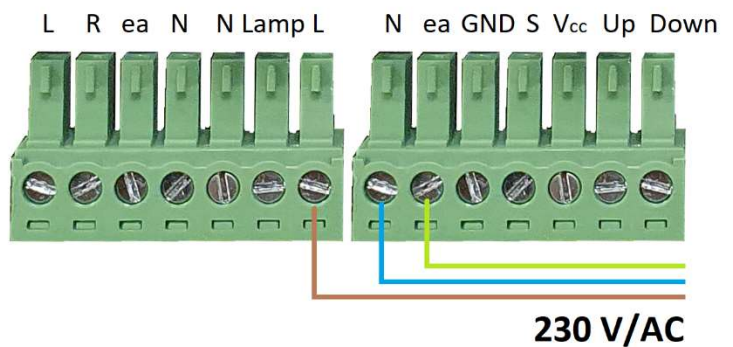


- 5 Sluit de draad van de motor aan.

Motor zit links: →

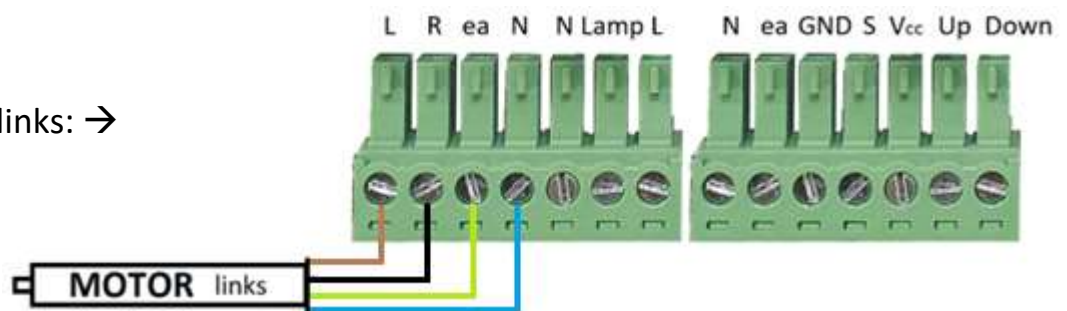

Motor zit rechts: →

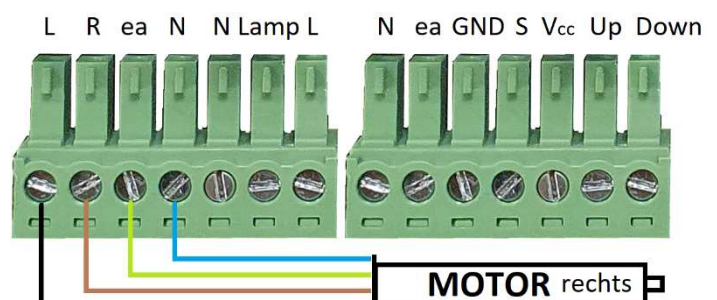

- 6 De schroeven op de connectors met draad erin goed aandraaien.
Plaats de groene connectors nu weer terug in de behuizing

- 7 Zet nu de jumpers in deze positie:



- 8 Zet onderste deel trekontlasting, die eruit zijn genomen bij stap 2, terug in de behuizing.
- 8 Leg de draden in de trekontlasting dusdanig, dat de witte delen in de trekontlasting komen en de gekleurde delen tussen de trekontlasting en de connectors.
- 9 Leg bovenste deel van de trekontlasting op de kabels en schroef deze stevig vast met de meegeleverde 4 schroeven.

- 10 **toevoegen zender:**



Sluit de netspanning aan.

Rode LED gaat branden. Druk S5 toets in – zie foto- totdat 2x de A is weergegeven op het display. Laat de knop los en er staat een L. Druk binnen 5s de stopknop in van de zender totdat A weer verschijnt op display. Zender is toegevoegd.

Extra zenders toevoegen: Herhaal bovenstaande stap voor een toe te voegen zender.

Notities:

De aansluitkabels dienen als volgt te worden gestript: Witte omhulsel afstrippen op +/- 4 cm uit de kant. Gekleurde draden afstrippen op +/- 1 cm uit de kant. Verzin de uiteinden, teneinde draadbruggen die kortsluiting kunnen veroorzaken te voorkomen. Kortsluiting is geen garantie.

Deze handleiding is een aanvulling op de originele handleiding en dient ter ondersteuning, niet ter vervanging. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Als de netspanning is aangesloten staat het circuit onder spanning. Wees daarop alert.