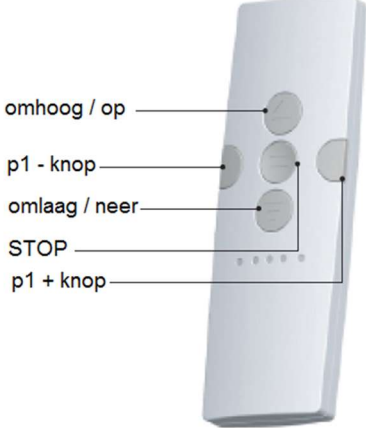
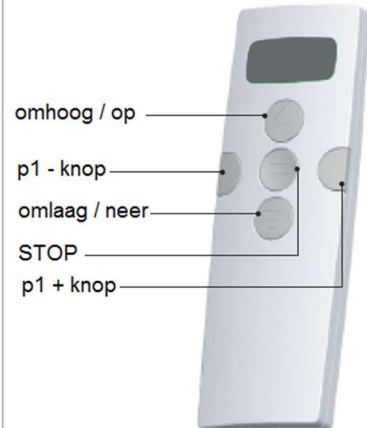
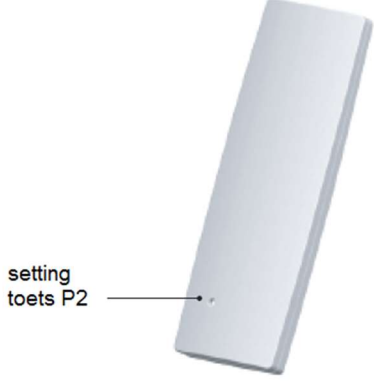
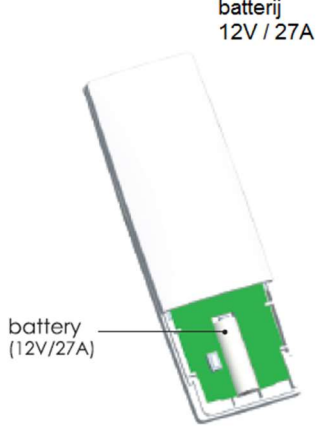
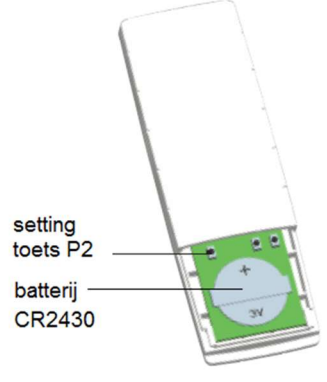


Handzenders DC-250 / DC-251 / DC-262

- Voor het bedienen van DC ontvangers
- De zender kan maximaal 20 ontvangers toegewezen krijgen.
- Werktemperatuur -10°C tot +50°C
- Zendsterkte 10 mW, Frequentie: 433.92 MHz.
- Reikwijdte binnen +/- 30m en buiten +/- 200m
- Batterij 27A 12V / CR2430 (CS262a)

 omhoog / op STOP omlaag / neer DC250(A)	 omhoog / op p1 - knop omlaag / neer STOP p1 + knop DC251	 omhoog / op p1 - knop omlaag / neer STOP p1 + knop DC262(A)
 setting toets P2 DC250(A) DC251 DC262(A)	 batterij 12V / 27A battery (12V/27A) DC250(A) DC251 DC262	 setting toets P2 batterij CR2430 DC262A

ALGEMENE AANWIJZINGEN:

Bescherm de zender tegen vocht, vallen en beschadiging.

Als de reikwijdte sterk afneemt, is het tijd de batterij te vervangen.

ZENDER TOEVOEGEN AAN ONTVANGER:

Het toevoegen van uw handzender aan een ontvanger wordt beschreven in de handleiding van de ontvanger.