


Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, kan dit leiden tot schade waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de garantie.

Technische gegevens

- Batterij type: 3V CR2430
- Zendfrequentie: 433,92MHz
- Zendvermogen: 10 MW
- Zendbereik: 200 meter open veld. 35 meter en 2 betonnen muren

Type DC305 en DC306

Technische gegevens van de handzender

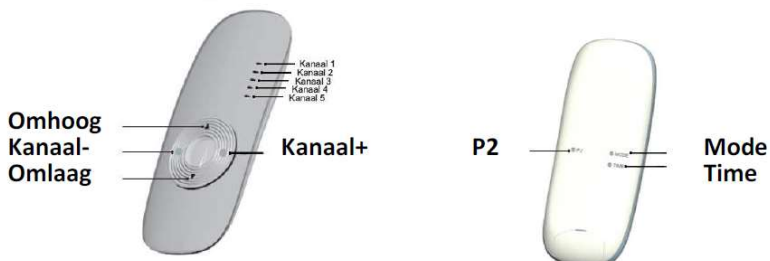

Indien bij de DC-306 alle lampjes branden, worden alle producten bediend. (mode en time hebben alleen een functie bij een zender met een timer)

Werkt onder andere met deze motoren en ontvangers

Motoren BREL MR, MEV, MCE, MDE, MLE, MJE, MTE, MEQ, MPE.
FAHER RADIO STANDAARD, ARRAS, OXAN

Ontvangers DC-50, DC-101, DC-109, DC-114, DC-227, DC-292.

Zender toekennen aan rolleikmotor of ontvanger

Raadpleeg daarvoor de handleiding van de betreffende motor of ontvanger.


Zender toevoegen als u al een zender gebruikt op uw rolleikmotor






Om een zender te verwijderen dient u het bovenstaande te herhalen.

Handzender koppelen met elektronische motoren MEV, MCE, MDE, MLE, MJE, MTE, MEQ, MPE

3 sec. P1

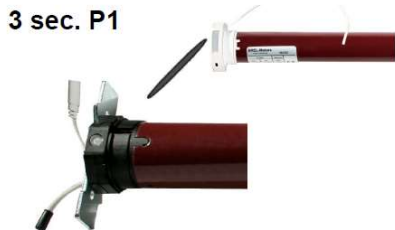

Druk 3 sec. de P1 toets in totdat de motor 1x beweegt en (gepiept) heeft.

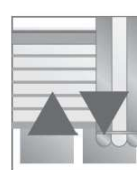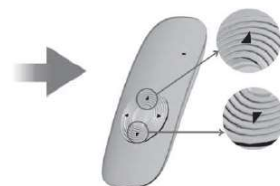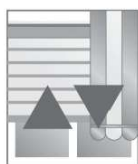

Omhoog en omlaag tegelijk indrukken (piept 7x), totdat de motor op en neer beweegt.