

Smoove Origin 2 io
Smoove Origin 4 io

FR NOTICE
EN INSTRUCTIONS
DE ANLEITUNG
NL HANDLEIDING
IT ISTRUZIONI

SOMFY®

SOMFY ACTIVITÉS SA
50 avenue du Nouveau Monde
F - 74300 Cluses
www.somfy.com

SOMFY®

Ref. 5149224A



FR - Par la présente SOMFY ACTIVITES SA déclare que l'équipement radio couvert par ces instructions est conforme aux exigences de la Directive Radio 2014/53/UE et aux autres exigences essentielles des Directives Européennes applicables.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur www.somfy.com/ce.

EN - SOMFY ACTIVITES SA hereby declares that the radio equipment covered by these instructions is in compliance with the requirements of the Radio Directive 2014/53/EU and the other essential requirements of the applicable European directives. The full text of the EU conformity declaration can be found at www.somfy.com/ce.

DE - SOMFY ACTIVITES SA erklärt hiermit, dass das in dieser Anleitung beschriebene Funkgerät alle Anforderungen der Funkgeräterichtlinie 2014/53/EU sowie die grundlegenden Anforderungen aller anderen anzuwendenden europäischen Richtlinien erfüllt.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der Internetadresse www.somfy.com/ce verfügbar.

NL - Hierbij verklaart SOMFY ACTIVITES SA dat de radioapparatuur die behandeld wordt in dit document in overeenstemming is met de Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU en de andere relevante bepalingen van de Europees Richtlijnen.

De volledige EU-conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website www.somfy.com/ce.

IT - Con la presente SOMFY ACTIVITES SA dichiara che il dispositivo radio coperto da queste istruzioni è conforme ai requisiti della Direttiva Radio 2014/53/UE e agli altri requisiti essenziali delle Direttive Europee applicabili. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo www.somfy.com/ce.

SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme, capital 35.000.000 Euros, RCS Annecy, 303.970.230 - 05/2019

1

Désignation	Q.
② Cadre Somfy	1
④ Module Smoove Origin 2 io ou Smoove Origin 4 io	1

3. Smoove Origin 2 io et Smoove Origin 4 io en détails

Figure B

- ② Touche **▲** (monter, allumer, ouvrir, augmenter l'intensité)
- ② Touche **my** (stopper, aller en position favorite)
- ② Touche **▼** (descendre, éteindre, fermer, diminuer l'intensité)
- ③ Touches de sélection de groupes lumineuses.
- ① Voyant pile faible
- ① Bouton PROG

4. Sélection de groupe

Figure C

- ① Avant toute opération, s'assurer que le bon groupe est sélectionné.
- Un appui bref sur une touche de sélection de groupe ② : le groupe est sélectionné, son voyant s'allume.
- Un appui bref sur une touche de sélection d'un groupe déjà sélectionné : le voyant du groupe s'éteint, le groupe n'est plus sélectionné.

Plusieurs groupes peuvent être sélectionnés en même temps : leurs voyants sont allumés.

- ① Les réglages ne peuvent pas être effectués lorsque plusieurs groupes sont sélectionnés.

5. Installation

5.1. Ajout/Suppression de Smoove Origin 2 io ou Smoove Origin 4 io

Figure D

- ① Pour enregistrer la première commande : se référer à la notice du moteur ou du récepteur io.

Ce produit contient une pile bouton.

- ① Ne pas avaler la pile : risque de brûlures chimiques en à peine 2 heures pouvant être mortelles.

La procédure à suivre pour l'ajout ou la suppression d'un point de commande io est identique. Pour ajouter ou supprimer Smoove Origin 2 io ou Smoove Origin 4 io, utiliser le point de commande local io ② déjà associé à l'application :

- Le moteur ou récepteur io est en mode programmation pendant 10 min.
- 1) Faire un appui long (~ 2 s) sur le bouton PROG, du point de commande local io ② déjà associé, jusqu'à va-et-vient de l'application :
- Faire un appui bref sur la touche du groupe pour le sélectionner ①.
- 2) Sur Smoove Origin 2 io ou Smoove Origin 4 io à ajouter ou à supprimer :
- Faire un appui bref sur le bouton PROG ① : l'application effectue un va-et-vient, Smoove Origin 2 io ou Smoove Origin 4 io est ajouté ou supprimé.

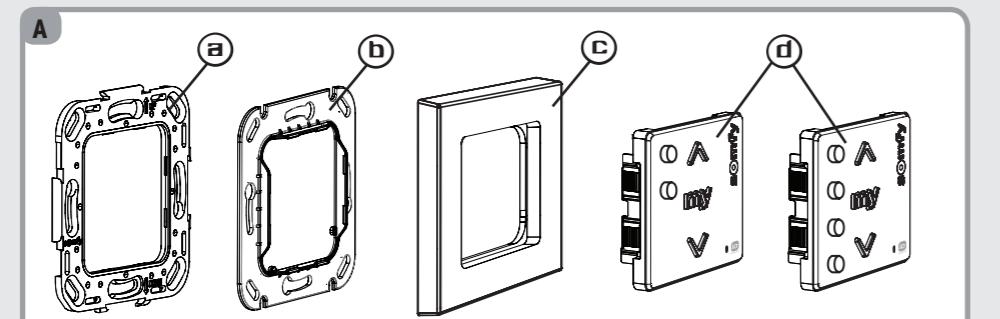
Recommencer pour chaque application.

- ① Ne sélectionner qu'un seul groupe à la fois.

3. Smoove Origin 2 io and Smoove Origin 4 io in detail

Figure E

- ② ▲ button (up, on, open, increase intensity)



FR Smoove Origin 2 io et Smoove Origin 4 io sont des points de commande muraux radio sans fil qui permettent de piloter plusieurs groupes de une ou plusieurs applications utilisant la technologie radio io-homecontrol® (stores, volets roulants, etc...) à distance. Smoove Origin 2 io : 2 groupes, Smoove Origin 4 io : jusqu'à 4 groupes.

EN Smoove Origin 2 io and Smoove Origin 4 io are wall-mounted wireless radio control points enabling several groups of one or more applications fitted with io-homecontrol® technology (blinds, roller shutters, lights, etc.) to be managed. Smoove Origin 2 io: 2 groups, Smoove Origin 4 io: up to 4 groups.

1. Safety and liability

1. Sécurité et responsabilité

Ces notices doivent être conservées par l'utilisateur. Le non respect de ces instructions ou l'utilisation du produit hors de son domaine d'application est interdit et entraînerait l'exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy.

Ce produit Somfy doit être installé par un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat. L'installateur doit par ailleurs, se conformer aux normes et à la législation en vigueur dans le pays d'installation, et informer ses clients des conditions d'utilisation et de maintenance du produit.

Avant toute installation, vérifier la compatibilité de ce produit avec les équipements et accessoires associés. Si un doute apparaît lors de l'installation de ce produit et/ou pour obtenir des informations complémentaires, consulter un interlocuteur Somfy ou aller sur le site www.somfy.com.

1.2. Consignes de sécurité

Dans le cas d'utilisation avec un moteur, se reporter également aux instructions de celui-ci.

1.3. Instructions

Si utilisé avec un moteur, vous devez également consulter les instructions fournie avec le moteur.

1.4. Consignes de sécurité

Dans le cas d'utilisation avec un moteur, se reporter également aux instructions de celui-ci.

1.5. Installation

5.1. Ajout/Suppression de Smoove Origin 2 io ou Smoove Origin 4 io

Avertissement

Figure D

- ① Pour enregistrer la première commande : se référer à la notice du moteur ou du récepteur io.

Ce produit contient une pile bouton.

- ① Ne pas avaler la pile : risque de brûlures chimiques en à peine 2 heures pouvant être mortelles.

La procédure à suivre pour l'ajout ou la suppression d'un point de commande io est identique. Pour ajouter ou supprimer Smoove Origin 2 io ou Smoove Origin 4 io, utiliser le point de commande local io ② déjà associé à l'application :

- Le moteur ou récepteur io est en mode programmation pendant 10 min.
- 1) Faire un appui long (~ 2 s) sur le bouton PROG, du point de commande local io ② déjà associé, jusqu'à va-et-vient de l'application :

- Faire un appui bref sur la touche du groupe pour le sélectionner ①.
- 2) Sur Smoove Origin 2 io ou Smoove Origin 4 io à ajouter ou à supprimer :

- Faire un appui bref sur le bouton PROG ① : l'application effectue un va-et-vient, Smoove Origin 2 io ou Smoove Origin 4 io est ajouté ou supprimé.

Recommencer pour chaque application.

- ① Ne sélectionner qu'un seul groupe à la fois.

3. Smoove Origin 2 io and Smoove Origin 4 io in detail

Figure E

- ② ▲ button (up, on, open, increase intensity)

Désignation	Q.
② Cadre Somfy	1
④ Module Smoove Origin 2 io ou Smoove Origin 4 io	1

3. Smoove Origin 2 io et Smoove Origin 4 io en détails

Figure B

- ② Touche **▲** (monter, allumer, ouvrir, augmenter l'intensité)
- ② Touche **my** (stopper, aller en position favorite)
- ② Touche **▼** (descendre, éteindre, fermer, diminuer l'intensité)
- ③ Touches de sélection de groupes lumineuses.
- ① Voyant pile faible
- ① Bouton PROG

4. Sélection de groupe

Figure C

- ① Before use, check that the correct group has been selected.
- Brief press on a group selection button ② : the group is selected and its indicator light is lit.

Brief activation of a group selection button already selected: the group indicator light goes out and the group is no longer selected.

Several groups can be selected at the same time: their indicator lights are lit.

- ① Settings cannot be configured when several groups are selected.

5. Installation

5.1. Adding/deleting a Smoove Origin 2 io or Smoove Origin 4 io

Figure D

- ① To program the first control: refer to the instructions for the io motor or receiver.

If used with a motor, you should also consult the instructions provided with the motor.

Do not use or install this product outdoors.

Do not knock or drop the product, expose it to flammable materials or sources of heat or moisture, or splash or immerse it.

Warning

This product contains a button battery.

Do not swallow the battery: risk of potentially fatal chemical burns in less than 2 hours.

If the battery is inserted into a part of the body or if in any doubt, call a doctor immediately.

Keep batteries (new and used) and the product out of the reach of children. If the battery compartment no longer closes, do not use the product and keep out of the reach of children.

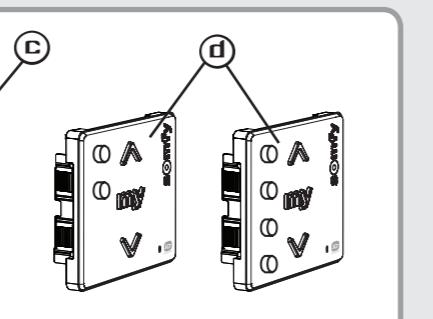
Risk of explosion, leaking flammable liquids or gases from the battery if it is kept at a high temperature (hot oven, fire), crushed, cut or subject to very low air pressure.

Non-rechargeable batteries must not be recharged.

2. Contents

Figure A

Désignation	Q.
② Plaque de fixation pour Smoove Origin 2 ou 4 io OU	1
④ Plaque de fixation pour Smoove Origin 2 ou 4 io IN	1



FR Smoove Origin 2 io et Smoove Origin 4 io sont des points de commande muraux radio sans fil qui permettent de piloter plusieurs groupes de une ou plusieurs applications utilisant la technologie radio io-homecontrol® (stores, volets roulants, etc...) à distance. Smoove Origin 2 io : 2 groupes, Smoove Origin 4 io : jusqu'à 4 groupes.

EN Smoove Origin 2 io and Smoove Origin 4 io are wall-mounted wireless radio control points enabling several groups of one or more applications fitted with io-homecontrol® technology (blinds, roller shutters, lights, etc...) to be managed. Smoove Origin 2 io: 2 groups, Smoove Origin 4 io: up to 4 groups.

1. Safety and liability

1. Sécurité et responsabilité

Ces notices doivent être conservées par l'utilisateur. Le non respect de ces instructions ou l'utilisation du produit hors de son domaine d'application est interdit et entraînerait l'exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy.

Ce produit Somfy doit être installé par un professionnel de la motorisation

FR **5.2. Fixation**

- ① L'utilisation d'appareils radios (par exemple un casque radio Hi-Fi) utilisant la même fréquence peut engendrer des interférences et réduire les performances du produit.
- ① Le bâtiment dans lequel le produit est utilisé peut réduire la portée radio. Utilisation garantie en «portée étage» en fonction de l'environnement.
- ① Ne jamais installer le point de commande à proximité ni avec un cadre métallique ou sur des surfaces métalliques, ceci peut réduire la portée radio.
- ① Installer le point de commande à l'abri des flux d'air pouvant provenir d'une gaine murale ou d'un boîtier d'encastrement pour éviter l'apparition de salissures en transparence.
- Contrôler la portée radio avant de fixer le produit.
- Ce produit doit être installé sur une paroi et Somfy recommande que cette surface soit plane.
- ⚠ Ce produit ne doit pas être installé à une hauteur supérieure à 2 m.

→ **Figure E**

1) Fixer la plaque de fixation à l'aide de vis (entraxe 55 mm). (Somfy recommande l'utilisation de vis de 3 mm de diamètre à tête fraisée).

2) Cliper le cadre sur la plaque de fixation (encoche vers le bas).

3) Cliper le module Smoove Origin 2 io ou Smoove Origin 4 io sur l'ensemble.

6. Utilisation

- ① Avant toute opération, s'assurer que le bon groupe est sélectionné. Plusieurs groupes peuvent être sélectionnés pour les fonctions Montée, Stop, my, Descente, mais pas pour la variation de lumière ou de chauffage.

6.1. Touches ▲ et ▼

→ **Figure F**

1) Si un seul groupe est sélectionné, selon le type d'application à piloteur :

- Appuis brefs sur ▲ ou ▼ : Monter / Allumer / Ouvrir ou Descendre / Éteindre / Fermer
- Appuis maintenus sur ▲ ou ▼ : Augmenter l'intensité ou Diminuer l'intensité.
- 2) Si plusieurs groupes sont sélectionnés, selon le type d'application à piloteur :

 - Appuis brefs sur ▲ ou ▼ : Monter / Allumer / Ouvrir ou Descendre / Éteindre / Fermer
 - Appuis brefs sur ▲ ou ▼ : Monter / Allumer / Ouvrir ou Descendre / Éteindre / Fermer
 - Appuis maintenus sur ▲ ou ▼ : les applications ne réagissent pas et toutes les touches de sélection de groupes ① clignotent pour indiquer une erreur.

① Les groupes s'activent l'un après l'autre, dans l'ordre de leur position sur le module (de haut en bas) : leur voyant s'allume puis s'éteint lors de l'émission

- Appuis maintenus sur ▲ ou ▼ : les applications ne réagissent pas et toutes les touches de sélection de groupes ① clignotent pour indiquer une erreur.

6.2. Fonction STOP

→ **Figure G**

Une ou plusieurs applications sont en cours d'activation.

- Faire un appui bref sur **my** : les applications de chaque groupe sélectionné s'arrêtent automatiquement.
- ① Se référer à la notice du moteur ou récepteur io pour s'assurer qu'il dispose de cette fonction.

→ **Figure H**

1) Faire un appui bref sur la ou les touches de sélection de groupe ①.

2) Faire un appui bref sur **my** : les applications sélectionnées s'activent jusqu'à leur position favorite (my).

6.3.1. Enregistrement ou modification de la position favorite (my)

→ **Figure I**

- 1) Faire un appui bref sur la touche de sélection d'un groupe ①.
- 2) Placer les applications du groupe dans la position favorite (my) souhaitée.
- 3) Appuyer sur **my** jusqu'au va-et-vient des applications : la position favorite (my) est enregistrée.
- 4) Recommencer pour chaque groupe.

6.3.2. Suppression de la position favorite (my)

→ **Figure J**

- 1) Faire un appui bref sur la touche de sélection d'un groupe ①.
- 2) Appuyer sur **my** : le(s) application(s) du groupe s'activent et s'arrêtent en position favorite (my).
- 3) Appuyer de nouveau sur **my** jusqu'au va-et-vient des applications : la position favorite est supprimée.
- 4) Recommencer pour chaque groupe.

6.4. Pile faible

Le niveau bas de la pile est signalé quand le voyant «Pile faible» ① s'allume.

7. Astuces et conseils

7.1. Questions sur Smoove Origin 2 io ou Smoove Origin 4 io?

Constats	Causes possibles	Solutions
L'appui sur une touche du point de commande n'engendre aucune réaction du produit.	La pile est faible. Le point de commande n'est pas enregistré.	La remplacez. Voir chapitre 5.1.
La réception radio est altérée par des équipements radio externes	Arrêtez les appareils radio aux alentours.	

7.2. Remplacement de la pile

→ **Lire le chapitre Consignes de sécurité.**

⚠ Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.

→ **Figure K**

- 1) Déclipper le cadre avec le module.
- 2) Pousser la pile usagée hors de son logement avec un objet en plastique.
- 3) Insérer une pile CR 2430 3 V, la face marquée du plus (+) visible. Bien respecter la polarité. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- 4) Pousser la pile au fond de son logement.
- 5) Re-clipper le cadre et le module.

⚠ Veiller à séparer les piles et batteries des autres types de déchets et à les recycler via le système local de collecte.

7.3. Remplacement d'un point de commande io perdu ou cassé

Pour remplacer le dernier point de commande perdu ou cassé, contacter un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat.

8. Données techniques

Bandes de fréquence et puissance maximale utilisées :

- 868.700 MHz - 869.000 MHz p.a. <25 mW
- Portée radio : 150 m en espace ouvert.
- Niveau de sécurité : Classe III

Température d'utilisation : 0°C à +48°C

Dimensions du cadre Somfy ② en mm (H x l x e) : 80 x 80 x 10

Dimensions du Module ① en mm (H x l x e) : 50 x 50 x 10

Alimentation : 1 pile 3 V type CR 2430.

⚠ Nous nous soucions de notre environnement. Ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères. Donnez-le à un point de collecte approuvé pour le recyclage.

We care about our environment. Do not dispose of the appliance with the household waste. Take it to an approved collection point for recycling.

EN **5.2. Mounting**

① The use of radio appliances (e.g. Hi-Fi radio headphones) operating on the same frequency may cause interference and reduce the product's performance.

① The building in which the product is used might reduce the radio range. Guaranteed use in "floor range" mode according to the environment.

① Never install the control point near or with a metal frame or on metal surfaces, as this can reduce the radio transmission range.

① Installer Sie die Bedieneinheit nie in Nähe eines Metallrahmens, mit einem Metallrahmen oder auf Metallflächen, da dies die Funkreichweite einschränken könnte.

① To prevent traces of dirt appearing, install the control point away from the flow of air from a wall duct or a flush-mounted box.

Check the radio range before securing the product.

This product must be installed on a wall, and Somfy recommends that this surface be flat.

④ Begin the process again for each group.

6.3.2. Deleting the favourite position (my)

→ **Figure J**

- 1) Briefly press the group selection button ①.
- 2) Press **my**: the group application(s) are activated and stop in the favourite position (my).
- 3) Press **my** again until the application(s) move up and down: the favourite position has been deleted.
- 4) Check the radio range before securing the product.
- 5) Kontrollieren Sie die Funkreichweite, bevor Sie das Produkt festschrauben.
- 6) This product must not be installed at a height greater than 2 m.

⚠ This product must not be installed at a height greater than 2 m.

→ **Figure E**

1) Secure the mounting plate using screws (centre-to-centre distance: 55 mm). (Somfy recommends using countersunk Ø 3 mm screws).

2) Clip the frame onto the mounting plate (notch at the bottom).

3) Clip the Smoove Origin 2 io or Smoove Origin 4 io module to the assembly.

6. Operation

- ① Before use, check that the correct group has been selected. Several groups can be selected for the Up, Stop, my, Down functions, but not for the light/heating variation.

7. Tips and recommendations

7.1. Questions about Smoove Origin 2 io or Smoove Origin 4 io?

Observations	Possible causes	Solutions
The selected product does not react when a button on the control point is pressed.	The battery is low. The control point is not programmed.	Replace it. See section 5.1.
The reception radio is altered by external radio equipment.	External radio equipment is interfering with the radio reception.	Turn off any nearby radio equipment.

7.2. Replacing the battery

→ **Read the section entitled Safety instructions.**

⚠ Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

→ **Figure K**

- 1) Uplift the frame with the module.
- 2) Push the used battery out of its housing using a plastic object.
- 3) Insert a CR 2430 3 V battery, with the plus (+) side visible. Ensure your comply with the polarity. The power supply terminals must not be short-circuited.
- 4) Push the battery fully into its housing.
- 5) Clip the frame and module back into place.

⚠ Please separate storage cells and batteries from other types of waste and recycle them via your local collection facility.

7.3. Replacing a lost or broken io control point

To replace the last control point lost or broken, contact a drive and home automation professional.

8. Technical data

Frequency range and maximum power used: 868.700 MHz - 869.000 MHz e.p.r. <25 mW

Radio range: 150 m in open space.

Safety level: Class III

Operating temperature: 0°C to +48°C

Dimensions of the Somfy frame ② in mm (H x l x e): 80 x 80 x 10

Dimensions of the module ① in mm (H x l x e): 50 x 50 x 10

Power supply: 1 x 3 V battery type CR 2430.

⚠ We care about our environment. Do not dispose of the appliance with the household waste. Take it to an approved collection point for recycling.

⚠ Nous nous soucions de notre environnement. Ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères. Donnez-le à un point de collecte approuvé pour le recyclage.

DE **5.2. Verankerung**

① Die Verwendung von Funkgeräten (z.B. Funk-Kopfhörer), die mit derselben Frequenz betrieben werden, kann zu Störungen führen und die Leistungen des Produkts beeinträchtigen.

① Das Gebäude, in dem das Gerät installiert ist, kann ebenfalls die Funkreichweite des Funksignals einschränken. Garantierte Einsatz in „Etagenreichweite“ je nach Umgebung.

① Nie installieren Sie die Bedieneinheit nahe eines Metallrahmens, mit einem Metallrahmen oder auf Metallflächen, da dies die Funkreichweite einschränken könnte.

① Um Staubspuren zu verhindern, installieren Sie die Bedieneinheit fern von einer Ductleitung oder einer flachen Einbauschublade.

Checken Sie die Funkreichweite vor dem Anbringen des Produkts.

Dieses Produkt darf maximal in einer Höhe von 2 m installiert werden.

④ Wiederholen Sie dies für jede Gruppe.

6.3.2. Löschen der Lieblingsposition (my-Position)

→ **Abbildung J**

- 1) Drücken Sie kurz eine Gruppenwahltaste ①.
- 2) Drücken Sie die Taste **my**, bis die Anwendungen mit einer kurzen Auf-/Abbewegung bestätigen: Die Lieblingsposition (my) ist eingetragen.
- 3) Drücken Sie die Taste **my** erneut, bis die Anwendungen mit einer kurzen Auf-/Abbewegung bestätigen: Die Lieblingsposition ist gelöscht.
- 4) Wiederholen Sie dies für jede Gruppe.

NL **5.2. Bevestiging**

① Het gebruik van radioapparatuur (bv. een draadloze hifi-hoofdtelefoon) die op dezelfde frequentie werkt, kan storingen veroorzaken en de prestaties van het product negatief beïnvloeden.

① Het gebouw waarin het product gebruikt wordt kan het ontvangstbereik verminderen. Gelijksoortige gebruik in "verdiepingbereik" afhankelijk van de omgeving.

① Installeer het bedieningspunt niet met of naast een metalen frame of op een metalen oppervlak; anders kan het ontvangstbereik verminderen.

① Bescherm het bedieningspunt tegen de luchtstroom die afkomstig kan zijn uit een kabelgoot of verdeeldoos om te voorkomen dat het binnen vuil wordt.

Controleer het ontvangstbereik voordat u het product definitief bevestigt.

⚠ Somfy raadt aan dit product op een voorkeur vlakke wand te installeren.

Das Produkt muss auf einer Innenwand, möglichst mit einer glatten Oberfläche, angebracht werden.

⚠ Dit product mag niet op een hoogte van meer dan 2 m geinstalleerd worden.

⚠ Dieses Produkt darf maximal in einer Höhe von 2 m installiert werden.

→ **Abbildung J**

- 1) Drücken Sie kurz eine Gruppenwahltaste ①.
- 2) Drücken Sie auf **my**: Die Anwendungen der Gruppe werden aktiviert und stoppen in der Lieblingsposition (my).
- 3) Drücken Sie die Taste **my** wieder, um die Anwendungen mit einer kurzen Auf-/Abbewegung bestätigen: Die Lieblingsposition ist gelöscht.
- 4) Wiederholen Sie dies für jede Gruppe.

IT **5.2. Fissaggio**

① L'utilizzo di apparecchiature radio (ad esempio, cuffie radio Hi-Fi) funzionanti alla stessa frequenza potrebbero causare interferenze e compromettere le prestazioni del prodotto.

① L'edificio all'interno del quale viene utilizzato il prodotto può ridurre il range radio. Utilizzando in garanzia in "portata max. piano", a seconda dell'ambiente.

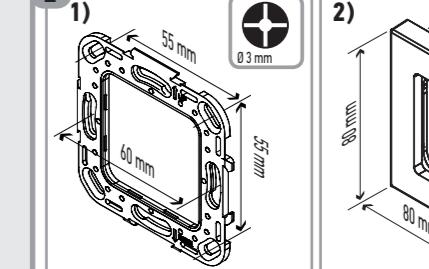
① Non installare mai il punto di comando in prossimità di o su superfici metalliche né con un telaio in metallo, in quanto potrebbe ridurre la portata radio.

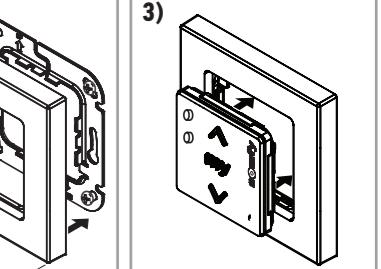
④ Dicembre la procedura per ciascun gruppo.

6.3.2. Cancellazione della posizione preferita (my)

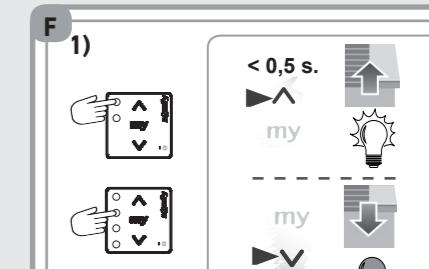
→ **Figur J**

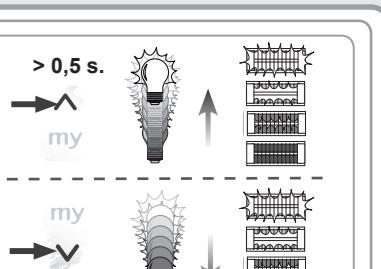
- 1) Premere brevemente il tasto di selezione di un gruppo ①.
- 2) Premere **my** fino a quando le applicazioni non compiono un breve movimento di salita/discesa: la posizione preferita (my) è stata programmata.
- 3) Premere **my** totale per riportare le applicazioni in posizione preferita (my).
- 4) Dicembre la procedura per ciascun gruppo.

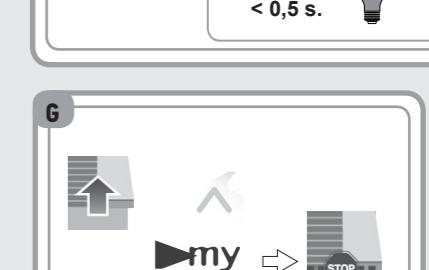
E **1)** 

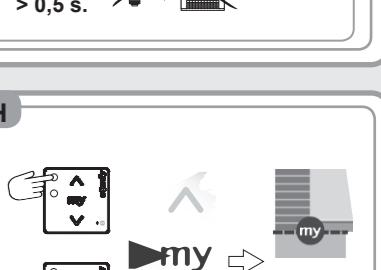
2) 

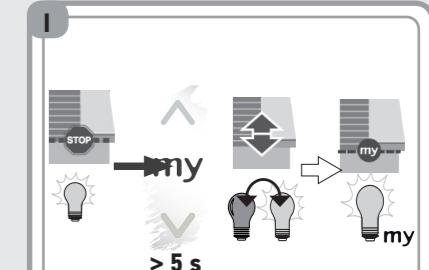
3) 

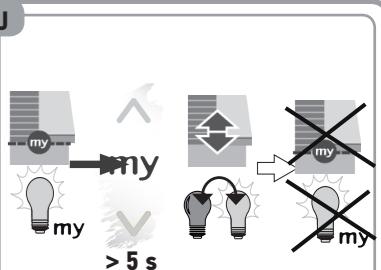
F **1)** 

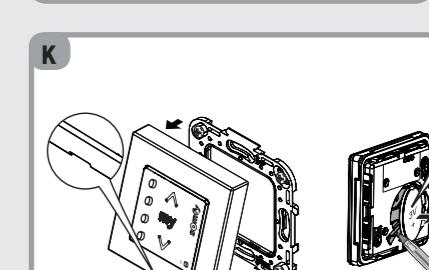
2) 

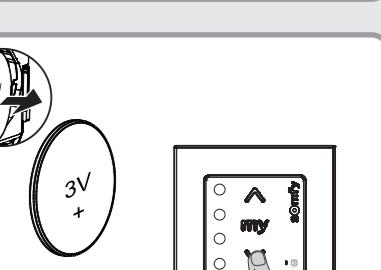
G **1)** 

H **1)** 

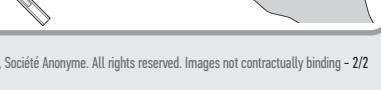
I **1)** 

J **1)** 

K **1)** 

2) 

L **1)** 

M **1)** 

N **1)**

O **1)**

P **1)**

Q **1)**

R **1)**

S **1)**

T **1)**

U **1)**

V **1)**

W **1)**

X **1)**

Y **1)**

Z **1)**

A **1)**

B **1)**

C **1)**

D **1)**

E **1)**

F **1)**

G **1)**

H **1)**

I **1)**

J **1)**

K **1)**

L **1)**

M **1)**

N **1)**

O **1)**

P **1)**

Q **1)**

R **1)**

S **1)**

T **1)**

U **1)**

V **1)**

W **1)**

X **1)**

Y **1)**

Z **1)** <img alt="Diagram showing the correct way to press the up and down arrows for 5 seconds." data-bbox="910 99