

Afstellen van een Oximo io motor




Oximo.io

Motor afgesteld door de fabrikant

Maar er is geen bediening op geprogrammeerd. Toevoegen van een lokale bediening (1W)

1 Sluit de spanning aan

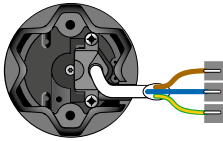

Plaats 1 motor onder spanning

Slechts 1 rolluik
tegelijk onder
spanning



Korte beweging

2 Neem controle over de motor



Druk kort op de OP
en NEER toetsen tot...



...korte beweging

3 Programmeer de zender op de motor



Druk kort op de PROG toets tot...



...korte beweging
→ OK


Afstellen van een Oximo io motor

1

Afstelling met een lokale bediening (1W zender)
Automatische afstelling - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant

Oximo io

1 Neem de controle over de motor

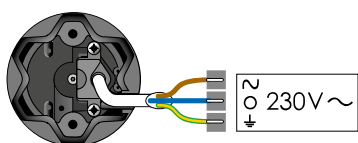

Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V~)



Tegelijk indrukken tot...



...korte beweging

2 Controleer de draairichting



Kort indrukken




OK → stap 4

of



niet OK → stap 3

3 Wijzig de draairichting, indien nodig



Indrukken tot...



...korte beweging → OK

4 Automatische afstelling



Tegelijk indrukken tot...



...korte beweging




Indrukken tot...



...korte beweging → OK

Oximo io 5 Programmeren van een bediening

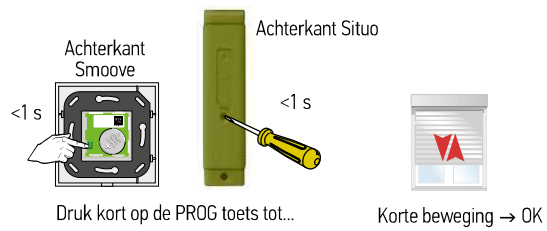

Let op:

Bij volledig automatische afstelling met een **1-weg** bediening, 4x helemaal omhoog **en** omlaag sturen, na drukken op programmeerknop!

Na deze 4 cycli zal de motor met lagere kracht stoppen in de eindpunten.

Draairichting veranderen met een 1-weg bediening

De draairichting kan ook achteraf, zonder reset, veranderd worden.
Stuur daarvoor uw rolluik of zonwering ongeveer naar het midden.

Oximo io



Gelijktijdig
indrukken tot...



...korte beweging



Direct (binnen 2 s)
STOP/My-toets
drukken tot...



...korte beweging
→ OK