

BP Radioschakelklok

De BP Radioschakelklok is een op batterij werkende schakelklok, die als zender gebruikt kan worden voor aansturing van de verschillende easywave-radio-ontvangers. De zender kan eenvoudig op de wand gemonteerd worden d.m.v. de bijgeleverde accessoires.

De schakelklok beschikt over 4 radiokanalen, waarmee 4 ontvangers individueel aangestuurd kunnen worden. Naast de individuele kanalen is er de mogelijkheid om alle functies te programmeren voor het groepskanaal, waarin alle 4 signalen zeer snel (ca. 0,5 s) achter elkaar aangestuurd worden.

De klok heeft verschillende bedrijfsmodi die men kan gebruiken bij het aansturen van de easywave-radio-ontvangers. Na het programmeren van schakeltijden kunnen ontvangers op verschillende manieren automatisch aangestuurd worden. Tevens is het mogelijk om de klok manueel te bedienen, zoals men dat van een eenvoudige zender gewend is.


De schakeltijden kunnen geprogrammeerd worden voor een bepaalde dag, midweek, weekend of week. Na het instellen van de maximale zendtijd, kan een tussenpositie geprogrammeerd worden. Deze tussenpositie biedt de mogelijkheid om een rolluik/zonwering gedeeltelijk te openen/sluiten.

De klok heeft een knop voor het eenvoudig omschakelen tussen zomer- en wintertijd en voor het inschakelen van het feestdagprogramma. Het feestdagprogramma gebruikt de schakeltijden die geprogrammeerd zijn voor de zondag.


Voor het juist programmeren van de tijd, schakeltijden en tussenposities volgt U de aanwijzingen in deze gebruikershandleiding. De methode voor het programmeren van de zender in het geheugen van de ontvanger, is voor iedere ontvanger verschillend. Voor het juist programmeren van de zender raadpleegt U de gebruikershandleiding van de betreffende ontvanger.


Funciemogelijkheden:

- ✓ Het instellen van de actuele kloktijd en weekdag.
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 1.
- ✓ Het meten en opslaan van de maximale zendtijd (noodzakelijk voor het instellen van tussenposities).
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 2.
- ✓ Nieuwe schakeltijden programmeren voor de automatische bedrijfsmodi.
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 3.
- ✓ Schakeltijden wijzigen voor de automatische bedrijfsmodi.
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 4.
- ✓ Schakeltijden wissen uit het geheugen van de klok.
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 5.
- ✓ Tussen de verschillende bedrijfsmodi wisselen.
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 6.
- ✓ Eenvoudig omschakelen tussen zomer- en wintertijd.
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 7.
- ✓ (De)activeren van de feestdagschakeling om de geprogrammeerde zondagtijden te gebruiken.
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 8.
- ✓ Reset van de Radioschakelklok om deze terug in uitleveringstoestand te brengen.
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 9.

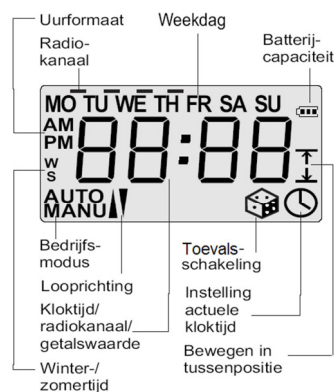


1. Het instellen van de actuele kloktijd en weekdag

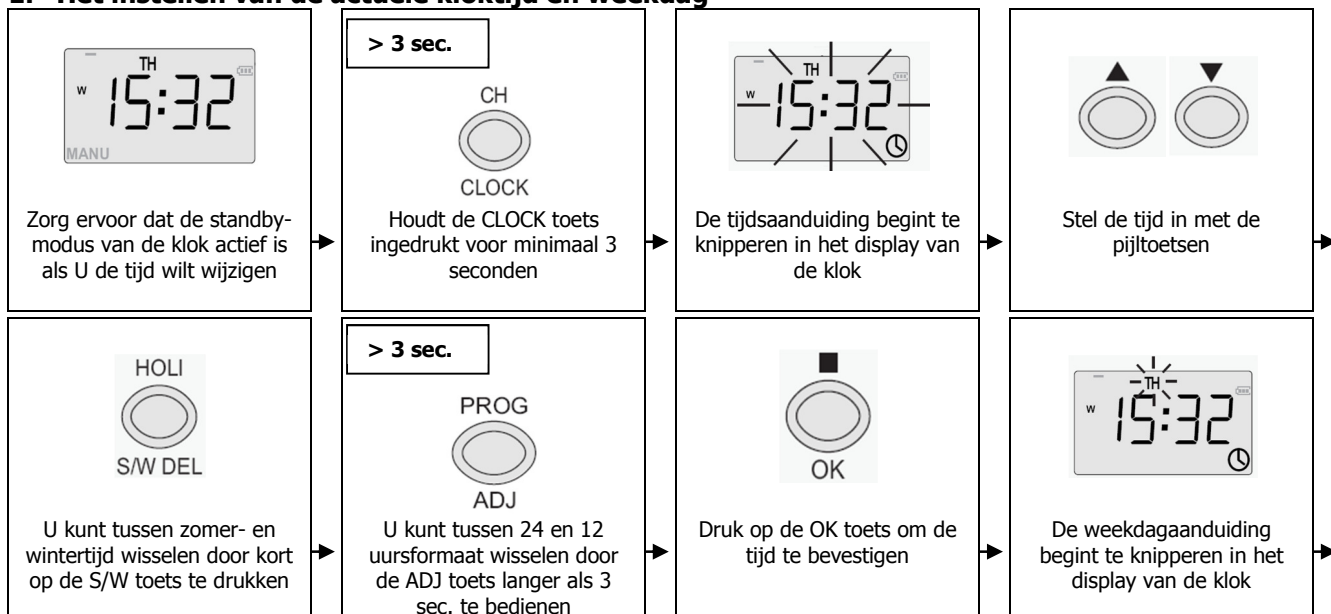

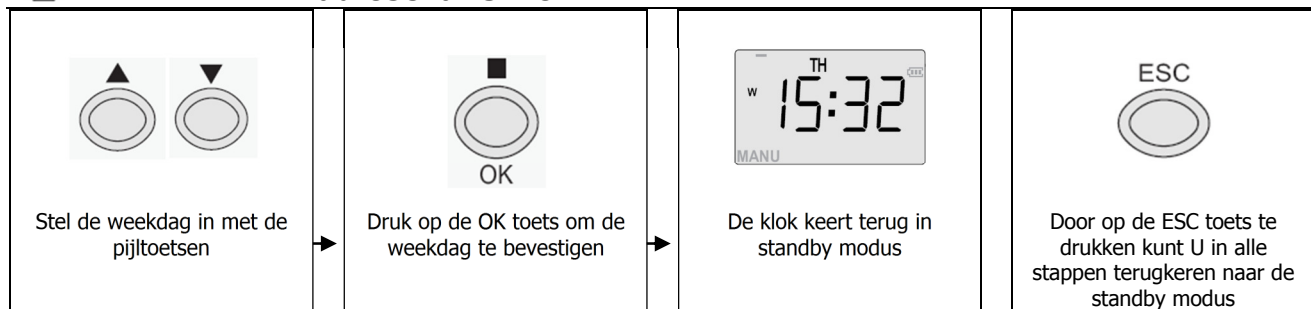


2. Het meten en opslaan van de maximale zendtijd

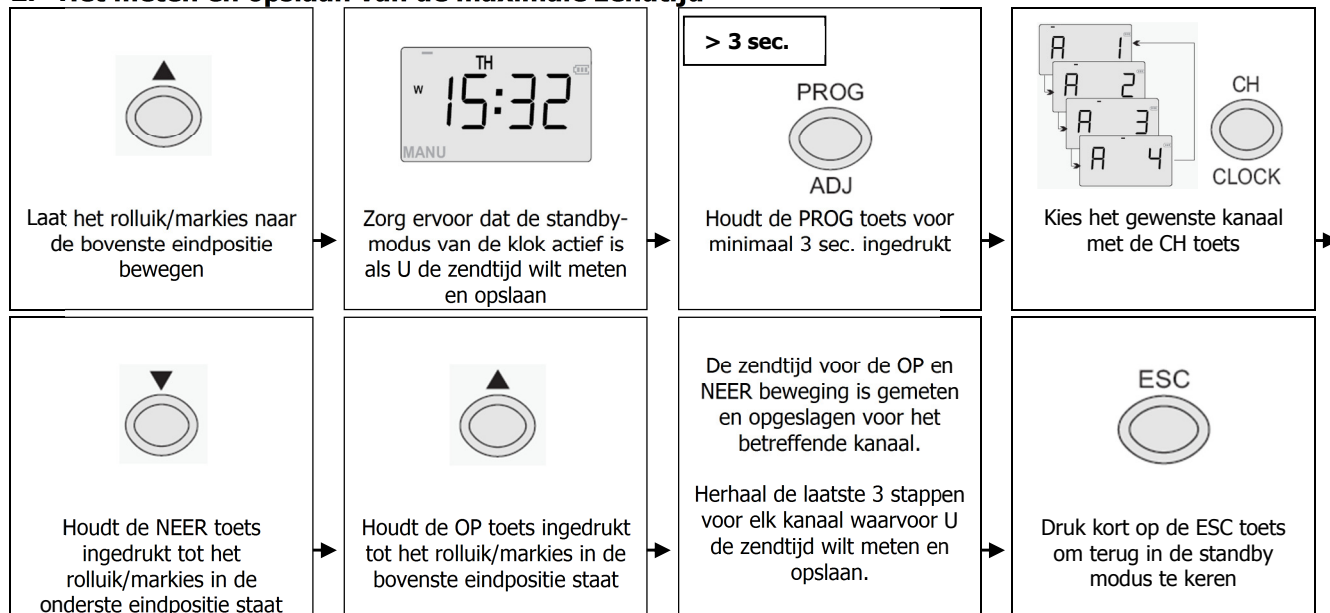


3. Nieuwe schakeltijden programmeren voor de automatische bedrijfsmodi



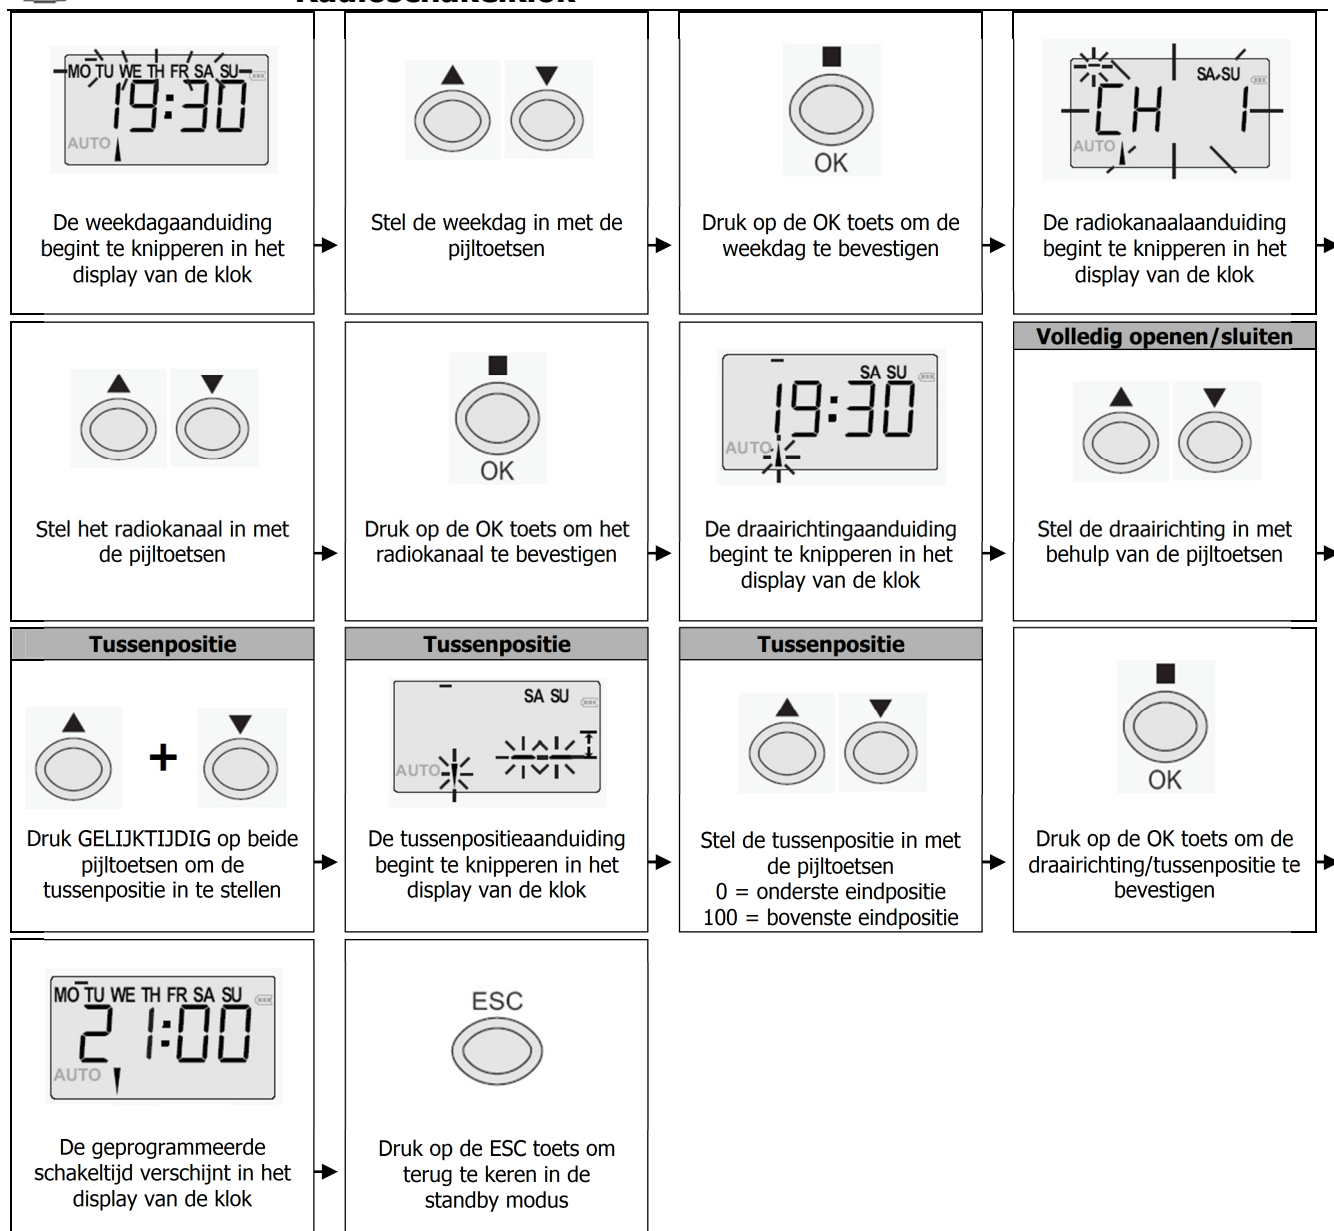


4. Schakeltijden wijzigen voor de automatische bedrijfsmodi



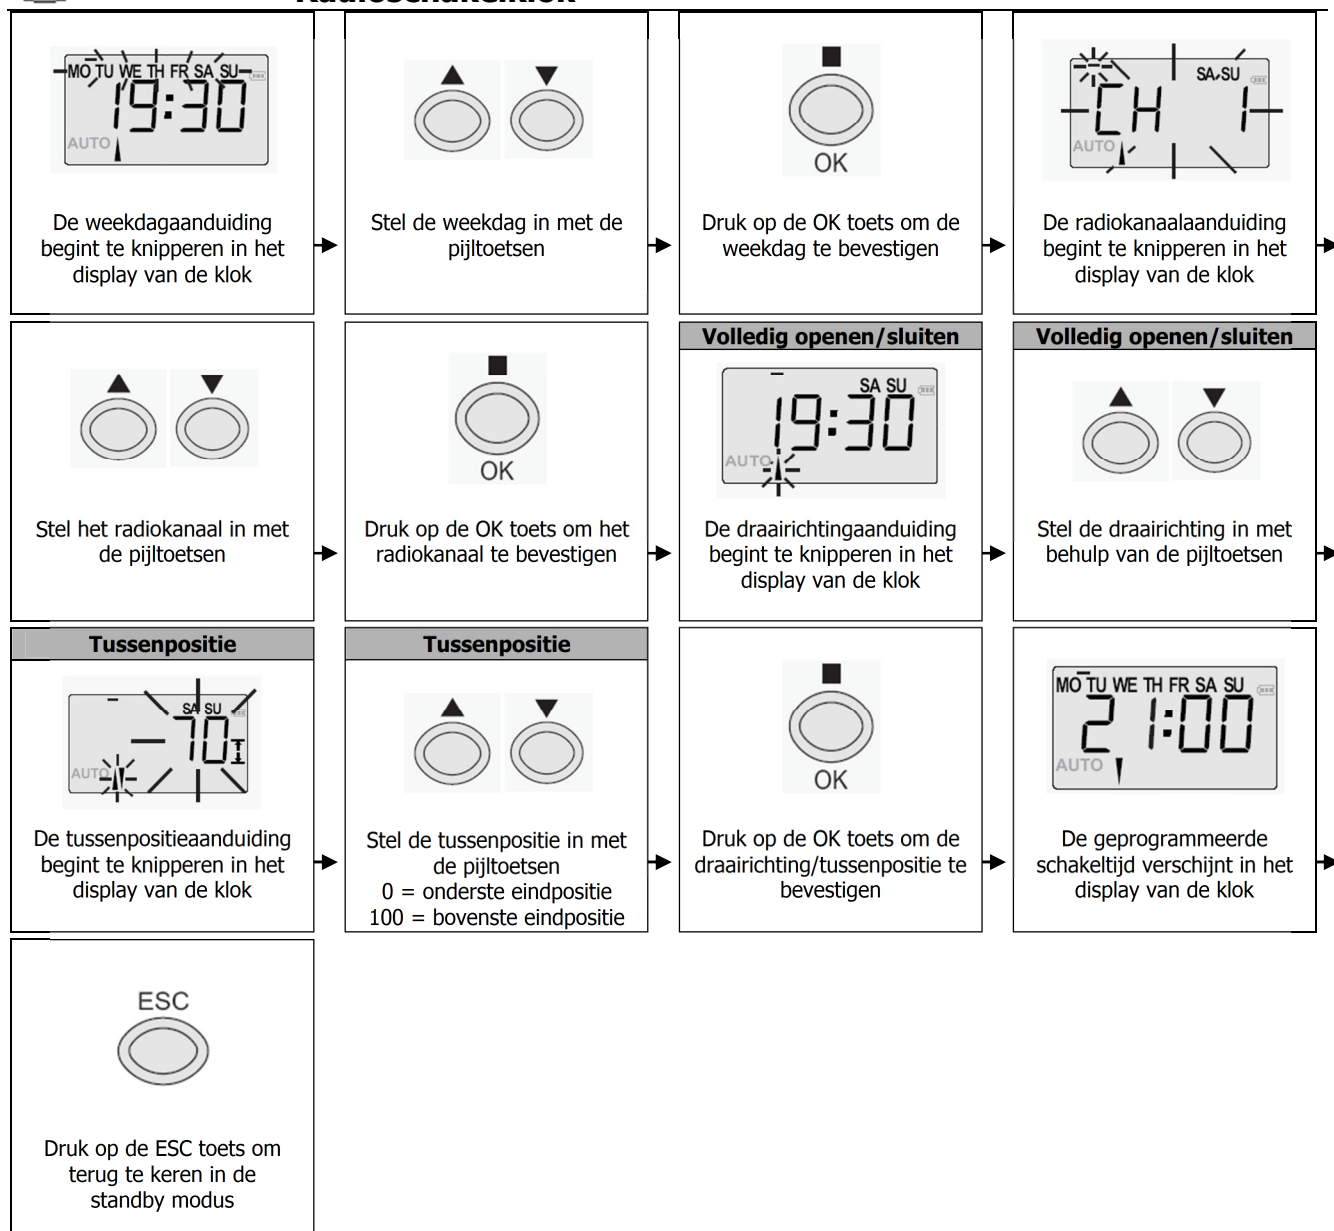


5. Schakeltijden wissen uit het geheugen van de klok

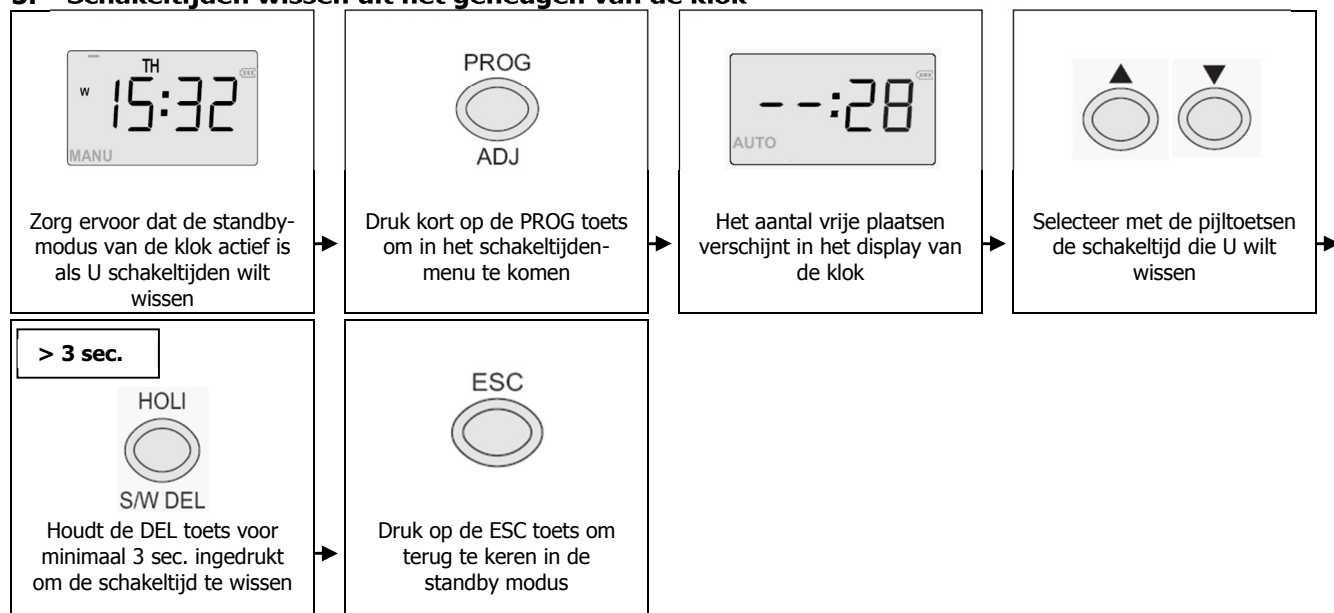

6. Tussen de verschillende bedrijfsmodi wisselen



Zorg ervoor dat de standby-modus van de klok actief is als U de bedrijfsmodus wilt wijzigen

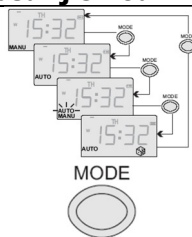

Stel de gewenste bedrijfsmodus in met de MODE toets

Volgende bedrijfsmodi kunnen ingesteld worden:


Manueel: Ontvangers kunnen enkel manueel aangestuurd worden. Geprogrammeerde schakeltijden zijn niet actief.

Automatisch: Ontvangers worden aangestuurd op de geprogrammeerde schakeltijden.

Automatisch met tijdelijk manueel: Na inschakelen van deze modus is 24 uur de manuele bedrijfsmodus actief. Vervolgens schakelt de klok over op automatische bedrijfsmodus.

Automatisch met toevalsgenerator: Ontvangers worden aangestuurd met een toevalsgegenereerde afwijking (+/- 15 min.) t.o.v. de geprogrammeerde schakeltijden.

7. Omschakelen tussen zomer- en wintertijd

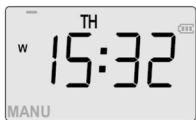

Zorg ervoor dat de standby-modus van de klok actief is als U tussen zomer- en wintertijd wilt wisselen

> 3 sec.



S/W DEL

Houdt de S/W toets voor minimaal 3 sec. ingedrukt om tussen zomer- en wintertijd te wisselen

8. (De)activeren van de feestdagschakeling



Zorg ervoor dat de standby-modus van de klok actief is als U de feestdagschakeling wilt (de)activeren



S/W DEL


Druk kort op de HOLI toets om de feestdagschakeling te (de)activeren.

9. Reset van de Radioschakelklok




Zorg ervoor dat de standby-modus van de klok actief is als U het geheugen van de klok wilt wissen

> 3 sec.




Houdt de ESC en DEL toetsen gelijktijdig voor minimaal 3 sec. ingedrukt om het geheugen te wissen


Batterij vervangen

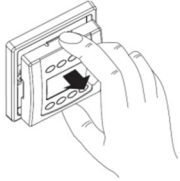

Druk de radioschakelklok boven en onder in het midden samen en trek deze uit de wandhouder

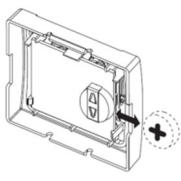

Vervang de batterij. Gebruik enkel batterijen van het type CR2032. Let op de juiste polariteit van de batterij!

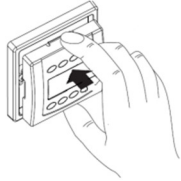

Zet de tijdschakelklok weer terug in de wandhouder. De vergrendelingspinnen moeten hierbij vastklikken

Belangrijk!

- ✓ Gebruik enkel BP producten met het Easywave-radio-systeem.
- ✓ Activeer de bediening alleen als u het te bedienen object binnen zichtbereik hebt.
- ✓ Mocht een product niet goed functioneren, laat deze dan door BP controleren.
- ✓ Het is niet toegestaan zonder toestemming van BP wijzigingen aan producten van BP aan te brengen.
- ✓ BP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, veroorzaakt door het onjuist opvolgen van de instructies.

Garantie

Materiaal- en constructiefouten vallen binnen onze garantie (twee jaar). Vervoerskosten neemt BP echter niet voor haar rekening.

Conformiteit

Dit product is geproduceerd naar de richtlijnen: R&TTE-1995/5/EG.



Dit product kan in de navolgende landen worden gemonteerd: EU/CH/FL/IS/N.

Mocht U vragen hebben of aanvullende informatie wensen, neemt U dan alstublieft contact op met:
Building Plastics; Herlegemstraat 14; 9771 Nokere – Kruishoutem; Tel 0032/056.60.48.11