MONTAGE

EN

GEBRUIKERS

HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	3
Gebruik	4
Veiligheid	5
Montage rolluik hoekgeleiders	6
Montage rolluik vlakke geleiders	9
Lamellen los op de rol geleverd	12
Gebruikers handleiding	13
Garantie	17
Storingen	18
Contact gegevens	19

Verklarende woordenlijst

7.1 Bevoegd persoon
Een bevoegd persoon is iemand die deze gebruikershandleiding zorgvuldig heeft doorgelezen en tenminste 18 jaar of ouder is. Tevens moet deze persoon over voldoende vaardigheden beschikken om een rolluik te bedienen.

7.2 Vakbekwaam persoon
Een vakbekwaam persoon is iemand die voldoende kennis heeft om werkzaamheden aan een rolluik uit te voeren. Deze persoon dient over een gedegen kennis van de onderstaande gebieden te beschikken:
- ARBO wetgeving;
- Gebruik van ladders en steigers;
- Hantering van lange, zware componenten;
- Het omgaan met werktuigen en machines;

Contact

8.1 In geval van vragen
In het geval van vragen over het gebruik van uw aankoop, dan kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact met ons opnemen of u kunt een E-mail sturen naar: **info@rolluikdirect.nl**.

8.1 In geval van storing
Mocht u een storing aan uw rolluik ondervinden, dan kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact met ons opnemen of u kunt een E-mail sturen naar: **info@rolluikdirect.nl**.

Alle contact gegevens vindt u op de contactpagina op de website
http://www.rolluikdirect.nl

Storingen

6.1 De onderstaande storingen kunnen zich voordoen.

Indien zich andere storingen voordoen dan hieronder vermeld, dient men te allen tijde de fabrikant te raadplegen.

motor werkt niet	- Controleer netzekering in groepenkast - Wacht tot thermische beveiliging uitschakelt - Defecte motor - (Laat) buismotor vervangen
Mechanische blokkering door vandalisme	- Defecte onderdelen (laten) vervangen
Motor stopt niet tijdig	- Eindschakelaars ontregeld -afstelling aanpassen - Scheefloop-waterpas montage
Afwijkend geluid	- Pantser loopt aan - beklemming verhelpen - Ophanging is los - Veren vervangen
Reageert niet op zender	- Ontvanger is ontregeld - reset ontvanger en her programmeren - Zender werkt niet- vervang batterij / test met andere zender
Slijtage aan band / koord	- Loopt niet vrij van obstakels - montage volgens handleiding

1. Inleiding

Gefeliciteerd! U heeft een prima rolluik bij ons gekocht. Uw rolluik is volledig voor geassembleerd en voldoet aan de laatste productnormen. Het is erg belangrijk dat u deze handleiding leest vóór en tijdens de montage. Ook voor het optimaal gebruik van uw rolluik dient u deze handleiding te raadplegen.

Deze handleiding is bestemd voor de gebruiker en de ter zake kundige die de zonweringinstallatie monteert. Voor het veilig monteren, gebruiken en onderhouden van uw rolluik moet u voldoende voorzorgsmaatregelen nemen. Neem bij twijfel over het uitvoeren van bepaalde montage handelingen contact op met uw leverancier.

In voorkomende gevallen is een aparte handleiding van gebruikte onderdelen / componenten apart aan het product toegevoegd. Uw rolluik kan worden uitgerust met de volgende opties: hand bediend, solar, motor bediend met schakelaar of handzenders. De handleidingen voor deze opties worden los bij uw bestelling meegeleverd.

Lees de handleiding(en) zorgvuldig door voordat u het rolluik monteert en in gebruik neemt.

Alle gebruikte en meegeleverde componenten zijn bedoeld voor uw rolluik en zijn bestand tegen normaal gebruik (zoals beschreven in deze handleiding). Het aanbrengen van veranderingen en/of van andere onderdelen kan nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en levensduur van het product. De garantie vervalt indien veranderingen worden aangebracht zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant en/of indien de specificaties buiten het bereik van de fabrieksgarantie vallen. Raadpleeg hierover uw leverancier.

Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Technische wijzigingen zijn voorbehouden aan de fabrikant zonder dat daarvoor mondelinge of schriftelijke melding van moet worden gemaakt.

2. Gebruik

Het pantser (de lamellen) van het rolluik rolt op rondom een as.. Bij het open en dicht gaan van het rolluik mogen geen obstakels zijn die deze beweging verhinderen. Uw rolluik mag niet worden bediend door onbevoegden waaronder kinderen. Zij en omstanders kunnen gevaar lopen tijdens bediening. Oneigenlijk gebruik kan leiden tot verwondingen en beschadigingen.

Indien er niemand thuis is, raden wij u aan om het rolluik ingerold in de omkasting te houden en eventuele automatische regelaars uit te zetten. Hierdoor voorkomt u schade als gevolg van storm.

Ga altijd voorzichtig om met het rolluik en laat regelmatig voldoende onderhoud en inspecties uitvoeren door ter zake kundige personen.

Bij ijzel en/of sneeuw dient u te controleren of de profielen niet zijn vastgevroren vóórdat u het rolluik gaat bedienen. Hierdoor voorkomt u schade aan het rolluik en/of de aandrijving

<u>Elektrische bediening</u>

Een elektrisch bediend rolluik heeft een elektromotor in de as. In de eindstand moet de afstelling van de motor zodanig zijn, dat zowel boven als onder de motor op tijd stopt. Bij elektrisch bediende producten dient u altijd de schakelaar of ander besturingsmateriaal bij de hand te houden als het product in beweging is, voor het geval dat er zich onverhoopt een probleem voordoet. Nooit forceren bij het bereiken van de eindstand!

Laat eventuele elektrische bedieningen volgens de geldende normen aansluiten en onderhouden. Indien u het rolluik bedient (open of dicht laat lopen), dient u altijd onveilige situaties te voorkomen en te zorgen dat geen bots- en/of klemgevaar kan optreden.

Een hand- of wandzender heeft een 1, of meer kanaals bereik. U dient op de afstandsbediening het juiste kanaal te selecteren om het rolluik in te stellen en te bedienen.

Garantie

De fabrieksgarantie is alleen geldig bij een vakkundige plaatsing. Wij hebben bij de fabricage van onze producten de grootste nauwkeurigheid betracht. Mochten er zich desondanks, bij normaal gebruik en onderhoud, binnen 5 jaar na aankoopdatum gebreken voordoen als gevolg van fabricage - of constructiefouten, mits alle instructies die betrekking op het goed gebruik en onderhoud worden opgevolgd, dan zullen wij de te vervangen materialen kosteloos ter beschikking stellen.

5.1 Garantie:
- Termijn wordt niet verlengd of vernieuwd door reparatie of het vernieuwen van defecte onderdelen;
- Omvat niet de vervanging van zekeringen, eindschakelaars en sleepcontacten;
- Beperkt zich te allen tijde tot de benodigde materialen;

5.2 Geen Garantie:
- De laklaag is niet bestand tegen inwerken van sterke chemicaliën en / of bewerking met een scherp voorwerp;
- Kleurverlies kan optreden aangezien kleuren verweren onder invloed van UV-belasting (zonlicht);
- Door frictie kan aftekening/ slijtage ontstaan op de bovenste lamellen.
- Op lamellen kunnen na verloop van tijd slijtage plekken ontstaan door de schurende werking van vuil en zand;
- Normale slijtage als gevolg door weersinvloeden;

5.3 De garantie vervalt:
- Als gevolg van onvoldoende onderhoud of onjuist gebruik;
- Indien het rolluik is gemodificeerd;
- Bij ondeugdelijke montage.

5.4 Op de levering zijn onze algemene voorwaarden van toepassing

3.5 Bediening van het rolluik
Controleer bij openen en sluiten van het rolluik altijd:
- Of er voorwerpen of situaties zijn, die het openen of sluiten van het rolluik kunnen belemmeren;
- Of er zich geen obstakels onder het rolluik bevinden;
- Of zich geen personen in de nabijheid van het rolluik ophouden;
- Als uw rolluik de volledige open - of dichtstand heeft bereikt of u bemerkt een abnormale weerstand, dient u onmiddellijk te stoppen. Het uitgangspunt is dat het rolluik soepel loopt;
- Bij ijzel en/of sneeuw dient u zich ervan te overtuigen dat de profielen niet vastgevroren zijn voordat u het rolluik gaat bedienen, dit om schade aan het pantser en/of de aandrijving te voorkomen;
- De lamellen zijn voorzien van kleine lichtsleuven. Wanneer u het pantser niet geheel laat zakken, blijven deze open staan.

Onderhoud

4.1 Onderhoud en reparatie
Bij onderhoud en reparatie dient het rolluik altijd spanningsloos te zijn. Wij adviseren om uw rolluik minimaal éénmaal per jaar te onderhouden en te reinigen, afhankelijk van de gebruiksfrequentie.

4.1.1 Onderhoudsaspecten:
- De lamellen, bak en geleiders die vervuild zijn, kunnen met lauw water en een schoonmaakproduct gereinigd worden;
- Gebruik geen agressieve producten, schuursponsjes, andere schuurmiddelen of hogedruk toestellen;
- Kunststof geleidingsblokken, rubbers en aluminium geleidingsprofielen dienen na een schoonmaakbeurt te worden voorzien van droogsmeermiddel als bijv. teflonspray (geen vetstof of olie aanbrengen). Een geruisloze werking is hiermee gegarandeerd.
- Een speciale cleaner is in de vakhandel verkrijgbaar voor diepe reiniging en een beschermlaag.
- De zijplaten / bandschijven kunt u regelmatig inspuiten met siliconenspray teneinde een soepele werking te behouden.

3. Veiligheid

Het monteren van uw rolluik dient te gebeuren door iemand met voldoende technische kennis/ervaring of door een installateur. Bestudeer voor het monteren, onderhoud plegen of reparatie aan het product altijd de handleiding(en). Begin niet met de werkzaamheden als de handleiding ontbreekt.

Controleer bij een elektrisch bediende screen de plaatselijke netspanning ,230 Volt en 50 Hz.

De elektromotor is tegen overbelasting beschermd. Indien die beveiliging in werking treedt, kan deze enige tijd niet worden bediend. Gebruik alleen de meegeleverde bedieningen om het rolluik handmatig of elektrisch te bedienen, bij het bedienen van het product met een afstandsbediening, moet u altijd zicht op het volledige rolluik houden. Er kunnen mensen, dieren of objecten in de weg staan.

Houd afstand van een bewegend rolluik. Een bewegend rolluik kan gevaar of verwondingen veroorzaken. Voorkom knel- en bots gevaar.

Zorg dat een elektrisch bediend rolluik nooit ongewenst open of dicht gaat, bijvoorbeeld als u deze schoonmaakt. Bij schoonmaak of onderhoud dient u de buismotor spanningsloos te maken.

Zorg dat onbevoegden, waaronder kinderen, het rolluik niet (per ongeluk) kunnen bedienen. Berg bedieningen op een veilige plaats op.

Let bij draaiende ramen, bovenlichten en deuren erop dat de onderlat van het rolluik vrij naar beneden en boven kan bewegen;

Dek het rolluik goed af bij schilder-, verbouw of renovatiewerk aan de gevel. Binnendringend zand, boorgruis en andere materialen beschadigen de lamellen.


Ondeskundige installatie, onderhoud of verkeerde bediening kan gevaar of verwondingen veroorzaken.

De leverancier is niet verantwoordelijk voor eventuele schade door onjuiste montage, onjuiste afstelling van de bediening, onjuiste afstelling van eventuele elektromotoren, foutief gebruik van het rolluik, onvolledige of onjuiste instructie.

4. Montage-instructies ROLLUIK MET HOEK GELEIDERS

Boor in elke geleider op +/- 10 cm van beide uiteindes een gat door en door van 6 mm in de “flens” van het profiel. De ruimte daartussen gelijk verdelen naargelang het totaal aantal gaten.
Let op dat de gaten niet uitkomen op een voeg, zo nodig wat aanpassen.

- Bij hoogte tot 120 cm in totaal 3 gaten
- Bij hoogte tot 180 cm in totaal 4 gaten
- Bij hoogte vanaf 180 cm in totaal 5 gaten

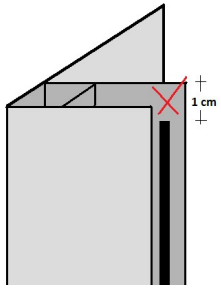

Snijd 1 cm van het rubber aan de bovenkant in de geleider af. Zo past de witte inlooptrechter beter in de geleider.
Doe dit aan de voor- en achterkant van de geleider.

Controleer of de eventuele vloer recht is anders een van de twee geleider inkorten, zodat de bovenkanten waterpas zijn als ze worden geplaatst. Indien geen vensterbank aanwezig monteer dan eerst de vensterbank. (Hoekprofiel). Smalle kant tegen de muur, naar beneden wijzend. Brede kant is om het rolluik op te laten rusten.

Boor nu met een steenboor 6 de gaten in de muur voor de geleiders. Aftekenen door de reeds voorgeboorde gaten in de geleider.

Bepaal nu met behulp van de geleider de plaats van het naar binnen te boren gat voor de doorvoer van de bediening. (Dit is niet van toepassing bij solar) Dit gat moet 1,5 cm. boven de geleider ter breedte van het hart van de koker van de geleider geboord worden, aan de bedieningszijde. Boor het gat voor de doorvoer door de wand of kozijn. Bij bandbediening altijd haaks naar binnen boren.

Grootte van het gat: Band: 18mm. Elektrisch: 10mm. Boor altijd van buiten naar binnen. Let op de te boren hoek zodat het gat binnen niet op de verkeerde plaats uitkomt. Neem hier de tijd voor. Zorg dat binnen het

Werking

Er bestaan twee soorten bedieningen voor het rolluik, namelijk handbediend en elektrisch bediend.

3.1 Handbediend rolluik
Bij handbediening van het rolluik d.m.v. optrekband of - koord gebruikt u uw normale armkracht. Maak geen afwijkende bewegingen en ga niet door met bedienen als de bovenste of onderste positie is bereikt. Deze bediening kan zowel binnen als buiten worden toegepast.
Belangrijk:
- Houd het band/koord in het verlengde van de band/koord opwinder;
- Zorg ervoor dat het pantser geleidelijk zakt.

3.2 Elektrisch bediend rolluik
Indien u een elektrisch bediend rolluik heeft aangeschaft is deze standaard uitgerust met een buismotor. Dit type aandrijving wordt in de aandrijfas gemonteerd en is van buitenaf niet te zien. De aandrijving is
onderhoudsvrij en staat garant voor een lange storingsvrije levensduur. De buismotor is geschikt voor een toepassing waarbij het rolluik met ten hoogste 8, niet aaneengesloten bewegingen per 24 uur met tussenpozen van tenminste 30 minuten, geopend of gesloten wordt. Wanneer de aandrijving vaker wordt
gebruikt kan dit resulteren in het thermisch uitschakelen van de motor. In dat geval zal de aandrijving na
ca. 30 minuten weer te gebruiken zijn. De buismotor mag alleen worden gemonteerd / gedemonteerd door vakbekwame personen.

3.3 Gebruikersomstandigheden
Wij raden u aan om het rolluik alleen te gebruiken indien u thuis bent. Het rolluik is door u ingemeten en voor een specifiek raam en doel geschikt.

3.4 Ingebruikname
Elektrisch, in werking stellen: Open of sluit het rolluik door de schakelaar te bedienen.
Elektrisch, buiten werking stellen: schakelaar in middenpositie zetten.
Afstandsbediend, in werking stellen: Open of sluit het rolluik middels de bijgeleverde zender(s).
Afstandsbediend, buiten werking stellen: Stop de beweging met de stop toets op de bijgeleverde zender(s).

1.2 Veiligheidsvoorzieningen:
- De buismotor is thermisch beveiligd. Bij oververhitting dient minimaal 30 minuten te worden gewacht voor verder gebruik;
- Het rolluik is uitgerust met veiligheids ophangveren.

1.3 Risico's
Afhankelijk van de beschikbare montagemogelijkheden en de afmetingen van het rolluik kan zowel bij de bovenrol als onder het dalende pantser beknellingsgevaar optreden wanneer het rolluik opent of sluit. Bij naleving van de veiligheidsvoorschriften wordt dit door de fabrikant niet als risico beschouwd.

Gebruiksdoel

2.1 Gebruikersdoel van het rolluik
Het rolluik is bedoeld om invallend zonlicht bij ramen en etalagepuien te weren. Daarnaast heeft het rolluik een inbraakwerende, verduisterende en isolerende functie.


2.2 Alvorens de montage
Zorg dat u alle benodigdheden voor de montage bij de hand heeft.
Bevestigingsmateriaal om de installatie te plaatsen c.q. te monteren zijn inbegrepen.
Lees voordat u met de montage van het rolluik begint aandachtig de gebruikers – en montagehandleiding door.

stucwerk niet kapot gaat, geef binnen eventueel tegendruk met bv een balkje.

Bij bandbediening plaatst u de buitendoorvoer (plastic plaatje met gleuf horizontaal) op muur / kozijn voor het gat.

PLAATSEN ROLLUIK

Indien er plastic / verpakkingsmateriaal aangebracht is, dient u dit eerst te verwijderen. Indien er ruimte voldoende is boven de geleiders om de bak te plaatsen nadat de geleiders zijn geplaatst, verdient dit de voorkeur. Monteer dan eerst de geleiders (niet helemaal vast zetten, zodat er nog wat speling is en de "lip"van de achterkap achter de geleiders kan vallen). Doe een plug op een schroef en duw deze door de geleider in het gat in de muur. Schroef wat aandraaien dat deze niet los komt. Draad / koord / band door het gat voeren en bak op de geleiders plaatsen. Let op dat de witte inlooptrechters in de geleiders vallen en dat de kast volledig OP de geleiders komt. Daarvoor dient het omgevouwen deel van de achterkant van de kast ACHTER de geleiders te vallen. Controle: aan de zijkant past de kast precies op de geleider.

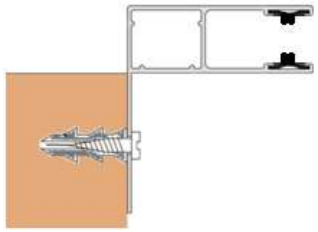

LET OP dat de geleider juist tussen de muren wordt geplaatst. Bij plaatsing met de bak boven de dag komen de geleiders zoals in de afbeelding hiernaast. Met de geleiders dus voor de muur.

Indien geen ruimte is om het rolluik op de geplaatste geleiders te plaatsen: Leg dan het rolluik op de achterkant, pootjes naar voren –dus niet omhoog- schuif de geleiders op

de kapsteun, pak het rolluik op (de bak dragen en de geleiders vasthouden, niet optillen aan de geleiders) , duw band / draad naar binnen en plaats dan zo het rolluik.

Let op dat de witte inlooptrechters in de geleiders vallen en dat de kast volledig OP de geleiders komt. Daarvoor dient het omgevouwen deel van de achterkant van de kast ACHTER de geleiders te vallen. Controle: aan de zijkant past de kast precies op de geleider.

Druk het rolluik niet te vast tegen de wand, anders komt de kap naar binnen en schaaft langs de lamellen.

Controleer de evenwijdigheid.


Bij band: Houd van binnen het band vast en knip buiten de bevestiging die de lamellen vast houdt door. Laat nu het rolluik rustig in zijn geheel zakken. Laat de band zo'n 20 cm onder de plaats waar de opwinder wordt geplaatst. Band daar afknippen en smelten met aansteker om rafelen te voorkomen.

Monteer de bediening of schakelaar volgens de daarvoor beschikbare handleiding

Kit nu het rolluik rondom af, tussen geleiders en de muur alsmede tussen de kap en de muur. Transparante kit is daarvoor het meest geschikt.

Verwijder nu het plastic folie dat nog op de kap zit ter voorkoming van beschadigingen.

Controleer bij elektrische bediening of het rolluik boven en onder op tijd stopt. Zo niet, zet het rolluik tijdig stop. Volg de handleiding van de motor hoe de eindposities af te stellen of bij te stellen.

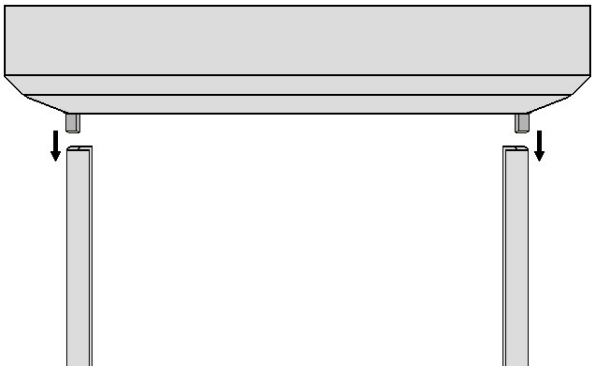

Gebruikershandleiding

Voor Rolluiken, Rolpoorten en Roldeuren.

Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop. U bent verzekerd van jarenlang plezier bij normaal gebruik van het product volgens de bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Alle toegepaste materialen zijn aangepast aan het gebruikersdoel. De producten zijn met de grootste zorg gemaakt. Heeft u op- of aanmerkingen, gelieve deze ons te melden.

Deze handleiding is bestemd voor de eindgebruiker van het rolluik en de installateur die de montage uitvoert. Deze gebruikershandleiding bevat eisen en voorwaarden voor veilig gebruik, onderhoud en reparatie van het rolluik. De eisen en voorwaarden uit deze handleiding dienen te worden uitgevoerd en opgevolgd.

Dit rolluik is ontwikkeld en geproduceerd volgens de laatste stand van de techniek. Het rolluik voldoet aan de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen betreffende veiligheid en gezondheid mits geïnstalleerd volgens de montagehandleiding.

De benaming "rolluik" vermeldt in deze gebruikershandleiding kan men tevens lezen als "rolpoort" of "roldeur".

Veiligheid

1.1 Veiligheidsvoorschriften
- Gebruik het rolluik niet wanneer ijsvorming op het pantser is ontstaan, hierdoor kan schade ontstaan aan de ophanging en de lamellen
- Het rolluik spanningsloos maken bij reparatie en werkzaamheden in de nabijheid van het rolluik (door b.v. de stekker uit het stopcontact te nemen)
- Bedien het rolluik alleen als er geen personen of obstakels in het werkingsgebied aanwezig zijn of staan.

Montage rol lamellen – los geleverd

Om schade te voorkomen en montage “handelbaar” te maken, worden soms grote en of zware rolluiken geleverd met de lamellen op een rol in plaats van in de rolluikkast. Hieronder staan de stappen die u neemt om de rol te monteren in uw rolluik.

Monteer het rolluik zoals in de handleiding staat vermeld. – dus zonder de lamellen en haal vervolgens de voorkap van het rolluik.

De rol nog niet afrollen, maar wel uitpakken. Plaats de ophangveren gelijkmatig verspreid over de bovenste lamel van de rol.

De rol met twee man optillen en de lamellen achter de as langs laten komen, de ophangveren in de vierkante gaten plaatsen.

Als de rol vast zit met de ophangveren, dan kan deze voorzichtig afgerold worden voor de geleiders langs.

De motor kan nu de rol oprollen. Let op, houdt de lamellen wat naar voren op de plaats van de geleiders, zodat er geen beschadigingen komen.

Stop op tijd de motor, als er nog zo’n 10cm voor de geleiders hangt.

Onderste lamel – is onderlat – heeft draaibare eindstoppen (soort T stukjes). Draai deze verticaal en til de onderste lamel in de geleiders. Daarna de eindstoppen weer horizontaal zetten met een punt tangetje.

Als uw situatie anders is – neem dan contact op met uw leverancier.


Als laatste stelt u de boven- en onder positie in van de motor. Zie hiervoor de handleiding van de motor.

De voorkap weer terug plaatsen en klaar.

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK MET VLAKKE GELEIDERS

Boor in elke geleider op +/- 10 cm van beide uiteindes een gat door en door van 6 mm in het midden van de “koker” van het profiel. De ruimte daartussen gelijk verdelen naargelang het totaal aantal gaten. Let op dat de gaten niet uitkomen op een voeg, zo nodig wat aanpassen.

- Bij hoogte tot 120 cm in totaal 3 gaten
- Bij hoogte tot 180 cm in totaal 4 gaten
- Bij hoogte vanaf 180 cm in totaal 5 gaten

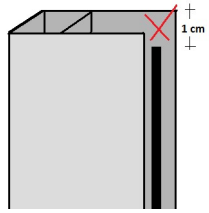

Aan de voorzijde van de geleiders met boor 10 opboren. LET OP: Zorg daarbij voor 1 linker en 1 rechter geleider.

Bij inlooptrechters waarbij een deel in de geleider valt: Snijd 1 cm van het rubber aan de bovenkant in de geleider af. Zo past de witte inlooptrechter straks beter in de geleider. Doe dit aan de voor- en achterkant van de geleider.

Controleer of de eventuele vloer recht is anders een van de twee geleider inkorten, zodat de bovenkanten waterpas zijn als ze worden geplaatst. Indien geen vensterbank aanwezig monteer dan eerst de vensterbank. (Hoekprofiel). Smalle kant tegen de muur, naar beneden wijzend. Brede kant is om het rolluik op te laten rusten.

Boor nu met een steenboor 6 de gaten in de muur voor de geleiders. Aftekenen door de reeds voorgeboorde gaten in de geleider. Lees voor het boren onderstaande artikel over de doorvoer naar binnen.

Bepaal nu met behulp van de geleider de plaats van het naar binnen te boren gat voor de doorvoer van de bediening. (Niet van toepassing bij solar)


Dit gat moet 1,5 cm. boven de geleider ter breedte van het hart van de koker van de geleider geboord worden, aan de bedieningszijde. Boor het gat voor de doorvoer door de wand. Bij bandbediening altijd haaks naar binnen boren. Tip: als u niet door een latei wilt boren, laat het hele rolluik dan 2 cm zakken!

Grootte van het gat: Band: 18mm. Elektrisch: 10mm. Boor altijd van buiten naar binnen. Let op de te boren hoek zodat het gat binnen niet op de verkeerde plaats uitkomt. Neem hier de tijd voor. Zorg dat binnen het stucwerk niet kapot gaat, geef binnen eventueel tegendruk met bv een balkje.

Bij bandbediening plaatst u nu de buitendoorvoer (plastic plaatje met gleuf horizontaal) op muur voor het gat.

PLAATSEN ROLLUIK

Indien er plastic / verpakkingsmateriaal aangebracht is, dient u dit eerst te verwijderen. Indien er ruimte voldoende is boven de geleiders om de bak te plaatsen nadat de geleiders zijn geplaatst, verdient dit de voorkeur. Monteer dan eerst de geleiders (niet helemaal vast zetten, zodat er nog wat speling is en de “lip”van de achterkap achter de geleiders kan vallen). Doe een plug op een schroef en duw deze door de geleider in het gat in de muur. Schroef wat aandraaien dat deze niet los komt. Draad / koord / band door het gat voeren en bak op de geleiders plaatsen. Let op dat de witte inlooptrechters in de geleiders vallen en dat de kast volledig OP de geleiders komt. Daarvoor dient het omgevouwen deel van de achterkant van de kast ACHTER de geleiders te vallen. Controle: aan de zijkant past de kast precies op de geleider.

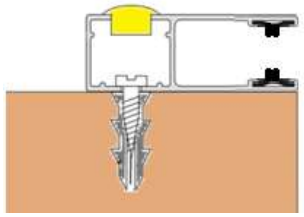

LET OP dat de geleider juist op de muur wordt geplaatst. Bij plaatsing met de bak boven de dag komen de geleiders zoals in de afbeelding hiernaast.

Indien geen ruimte is om het rolluik op de geplaatste geleiders te plaatsen: Leg dan het rolluik op de achterkant, pootjes naar voren –dus niet omhoog- schuif de geleiders op de kapsteun, pak het rolluik op (de bak dragen en de geleiders vasthouden, niet optillen aan de geleiders) , duw band / draad naar binnen en plaats dan zo het rolluik. Let op dat de witte inlooptrechters in de geleiders vallen en dat de kast volledig OP de geleiders komt.

Daarvoor dient het omgevouwen deel van de achterkant van de kast ACHTER de geleiders te vallen. Controle: aan de zijkant past de kast precies op de geleider. Druk het rolluik niet te vast tegen de wand, anders komt de kap naar binnen en schaaft langs de lamellen.

Controleer de evenwijdigheid.

Bij band: Houd van binnen het band vast en knip buiten de bevestiging die de lamellen vast houdt door. Laat nu het rolluik rustig in zijn geheel zakken. Laat de band zo’n 20 cm onder de plaats waar de opwinder wordt geplaatst. Band daar afknippen en smelten met aansteker om rafelen te voorkomen.

Monteer de bediening of schakelaar volgens de daarvoor beschikbare handleiding. Kit nu het rolluik rondom af, tussen geleiders en de muur alsmede tussen de kap en de muur. Transparante kit is daarvoor het meest geschikt.

Verwijder nu het plastic folie dat nog op de kap zit ter voorkoming van beschadigingen.

Controleer bij elektrische bediening of het rolluik boven en onder op tijd stopt. Zo niet, zet het rolluik tijdig stop. Volg de handleiding van de motor hoe de eindposities af te stellen of bij te stellen.

