


Handzender CS170 15 kanalen met timer


- Voor het bedienen van CS ontvangers
- De CS170 kan maximaal 20 ontvangers toegewezen krijgen.
- Werktemperatuur -10°C tot +50°C
- Zendsterkte 10 mW, Frequentie: 433.92 MHz.
- Reikwijdte binnen +/- 35m en buiten +/- 200m
- Batterij CR2430 3V

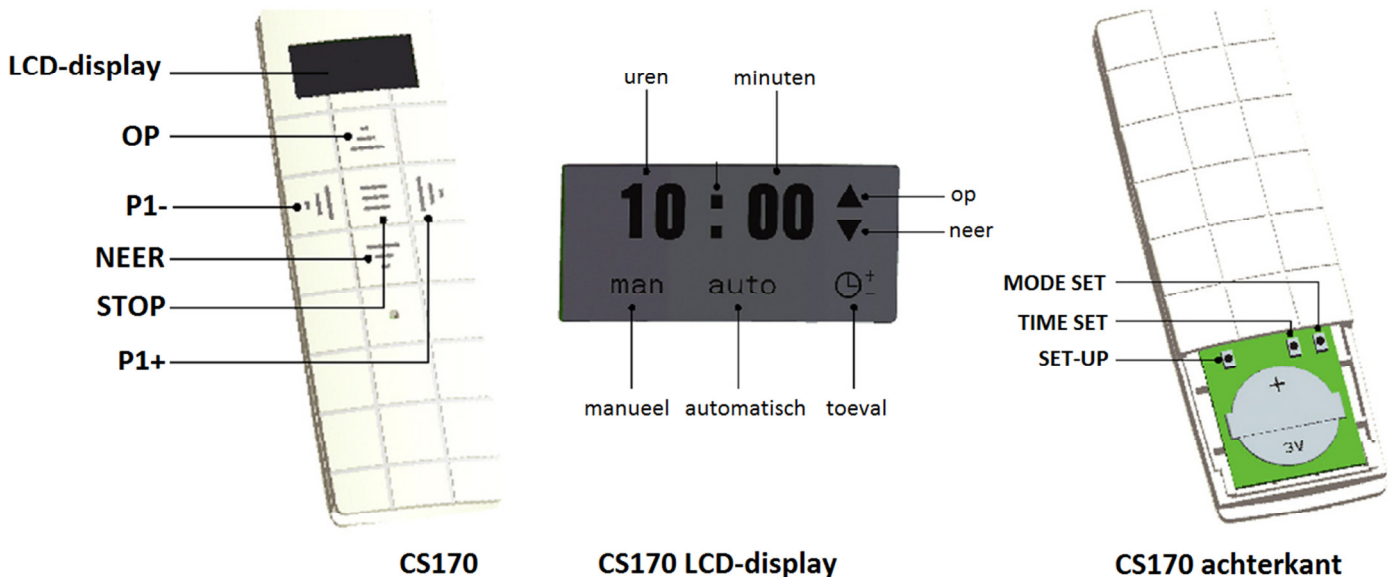

ALGEMENE AANWIJZINGEN:

- De CS-170 is een 15 kanaals zender-timer. Een getal op het display aangeduid met CH staat voor een kanaal. Door het drukken op de P1- of de P1+ toets, kan het gewenste kanaal worden gekozen.
- Staat op het display CH00 dan betekent dat alle kanalen tegelijk. Staat op het display CH01, CH02.... CH15 dan betekent dat één kanaal, met het nummer op het display.
- Het tijdsverschil in de geprogrammeerde tijden voor OP en NEER mag niet minder dan 32 minuten bedragen. Dat resulteert in "ERROR" in het display in de automatische modus en in de toevalsmodus. Deze melding verdwijnt bij een juiste instelling van de geprogrammeerde tijden.
- De zender kan naar uw wens worden ingesteld met 1 tot 15 actieve kanalen, waarmee het overzichtelijk blijft tijdens programmeren en bedienen.

KANALEN ACTIVEREN

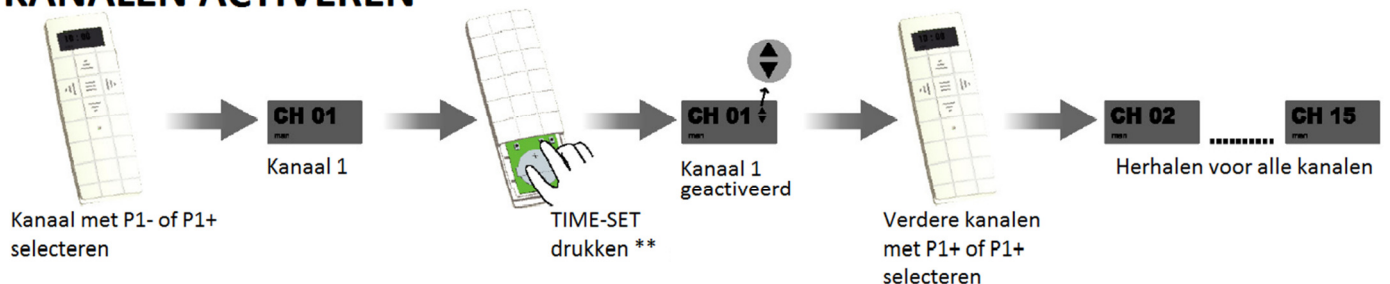

!! Na kanaalkeuze dient dit binnen 2 sec. met de TIME-SET toets bevestigd worden

!! Na kanaalkeuze de TIME-SET toets gebruiken voor het activeren / deactiveren kanaal

▲ actief


● niet actief

KANALEN INSTELLEN OP MODUS


Man. modus: werking zonder tijdsfunctie

Auto. modus: werking met tijdsfunctie


Toevalsmodus: werking met tijdsfunctie en toevalstijd + / - 15 min.

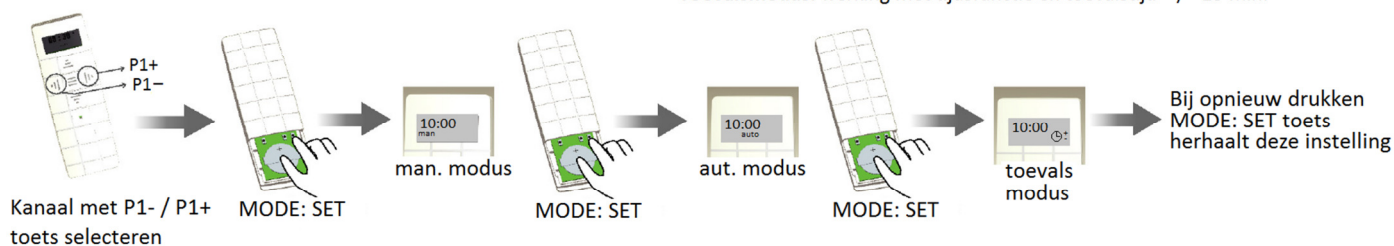


TIJD INSTELLEN

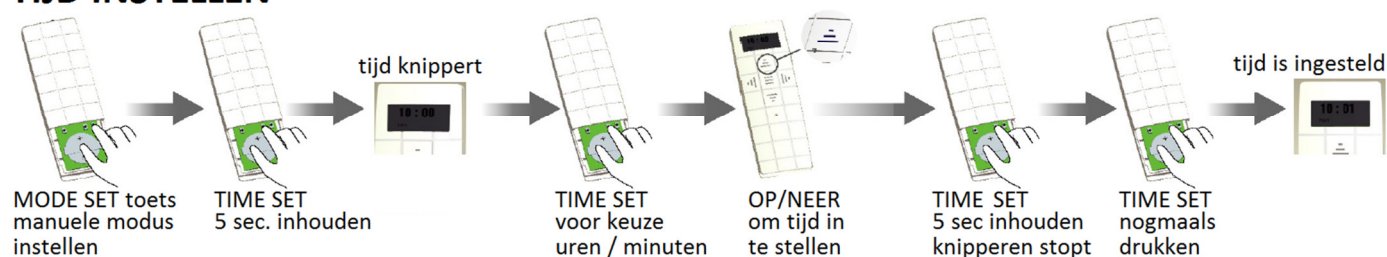

PROGRAMMEREN SCHAKELTIJD OMHOOG (AUT. MODUS)

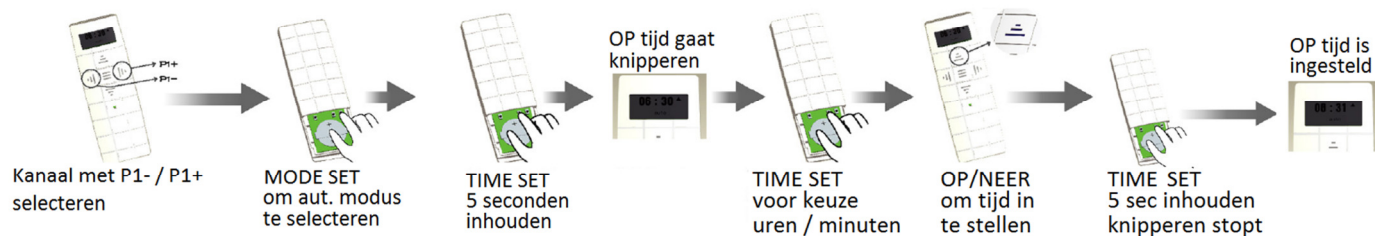

PROGRAMMEREN SCHAKELTIJD OMLAAG (AUT. MODUS)

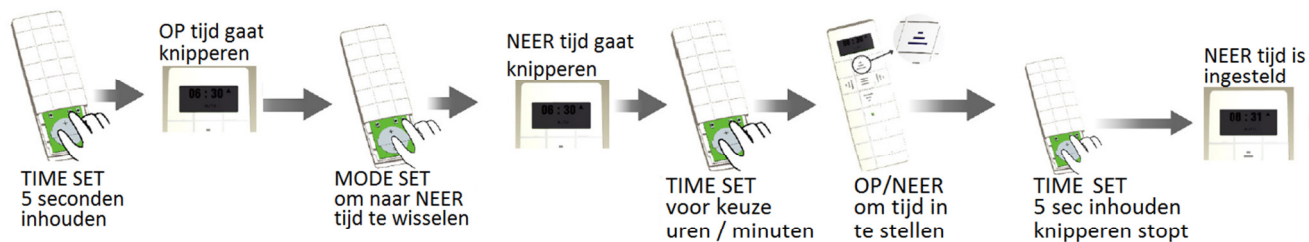

BELANGRIJK: alleen een **ACTIEF** kanaal met ingestelde tijden wordt uitgevoerd



Zie beschrijving om kanalen te activeren / deactiveren


LET OP: Om alle actieve kanalen met de ingestelde tijden tegelijk uit te laten voeren, wisselt u naar kanaal CH00 en activeert u deze

INLEREN ZENDER op ontvanger



zet de zender eerst op man. modus
zet de zender op het juiste kanaal, waarmee u de ontvanger wil bedienen


ontvanger CS-101

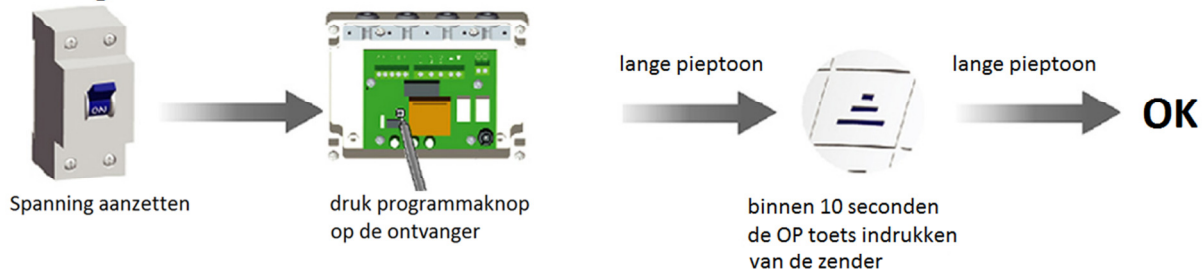

ontvanger CS-109



ontvanger CS-73

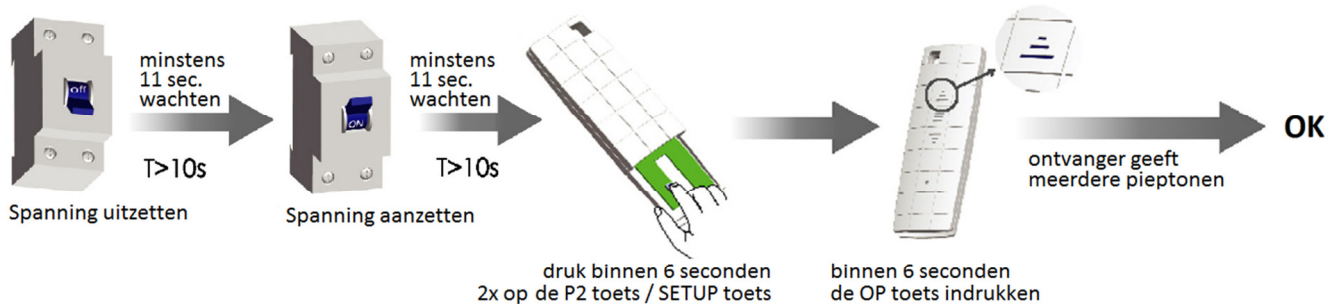

Een ontvanger kan max. 20 zenders onthouden en per zenderkanaal kunnen max. 20 ontvangers worden aangestuurd
Om meer zenders aan één ontvanger toe te kennen, te resetten of andere functies, verwijzen we u door naar de handleiding van de ontvanger.