





All controls support 433MHz

Control System

CS 661 wandzender met TIMER functie 5 kanalen



- Voor het bedienen van CS ontvangers
- De zender kan maximaal 20 ontvangers toegewezen krijgen.
- Werktemperatuur -20°C tot +55°C
- Zendsterkte 10 mW, Frequentie: 433.92 MHz.
- Reikwijdte binnen +/- 35m en buiten +/- 200m
- Batterij CR2430 (2x)

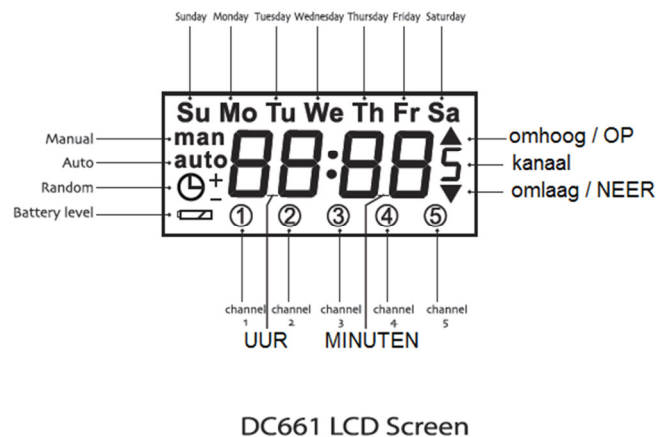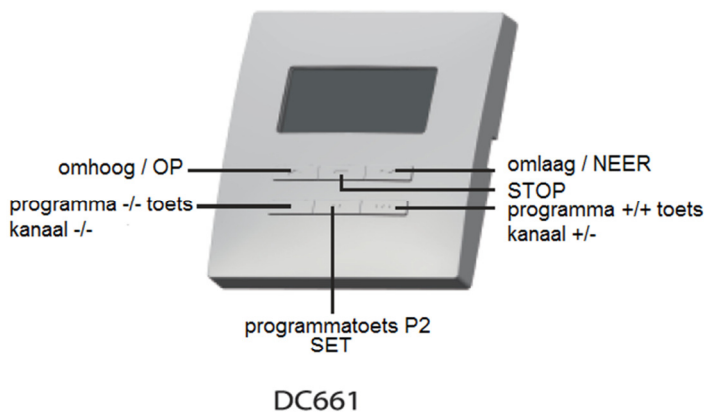

ALGEMENE WERKING

Deze wandzender werkt als 5 afzonderlijke zenders. Het kanaal dat is geselecteerd bepaalt welke van deze 5 zenders wordt bediend of wordt geprogrammeerd en waarvan de schakeltijd(en) wordt ingesteld.

MODUS

Manual modus: Met de op / neer / stop toets bedient u de zender door kort aanraken.

Automatische modus: Met de ingevoerde OP en NEER tijden zal de zender deze commando's automatisch uitvoeren. Uiteraard kunt u in de tussentijd de zender ook bedienen met de op / neer / stop toets.

Random modus: is hetzelfde als de automatische modus, echter de timer functie zal de omhoog en omlaag commandotijden variëren met willekeurig + of – 15 minuten.

PROGRAMMA AANWIJZING:

De duur tussen de geprogrammeerde OP en NEER tijd dient minimaal 32 minuten te bedragen. Indien dit niet het geval is zal er een "error" melding in het display verschijnen en het systeem gaat automatisch uit de programeerstand.

ALGEMENE AANWIJZINGEN:


Bescherm de zender tegen vocht, vallen en beschadiging.

Als de reikwijdte sterk afneemt, is het tijd de batterij te vervangen.


ZENDER TOEVOEGEN AAN ONTVANGER:

Het toevoegen van uw handzender aan een ontvanger wordt beschreven in de handleiding van de ontvanger.


Modus instellen

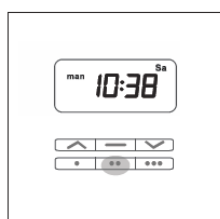

druk prog toets 2 sec in
switch naar manual modus

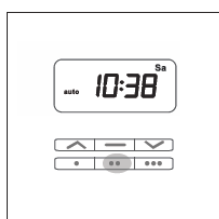

druk prog toets 2 sec in
switch naar automatic modus

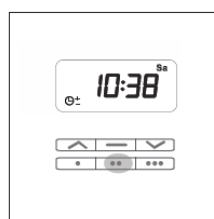


druk prog toets 2 sec in
switch naar random modus


tijd instellen




tijd kan worden ingesteld
alleen in manual modus

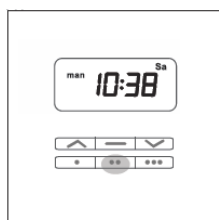


druk 2s. de set toets in
switch naar manual modus

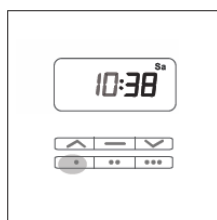


druk 5s. de programma +/- toets
in, uur aanduiding knippert

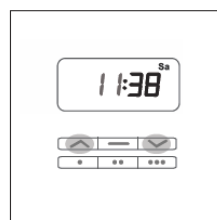


druk OP / NEER toets om
de uren in te stellen

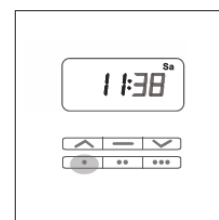


druk programma +/- toets in,
totaal de minuut aanduiding knippert

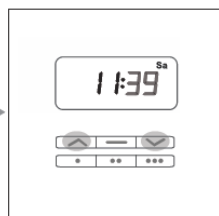


druk OP / NEER toets om
de minuten in te stellen

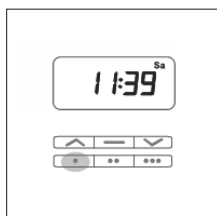

druk programma +/- toets in,
totaal de dag aanduiding knippert


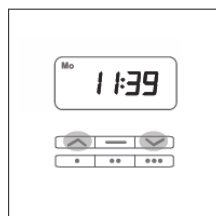


druk OP / NEER toets om
de dag in te stellen

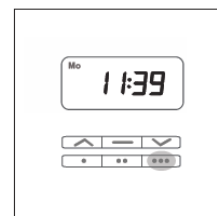

druk de programma +/- toets
om de tijd en dag te bevestigen

Lock functie

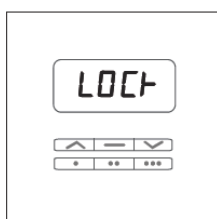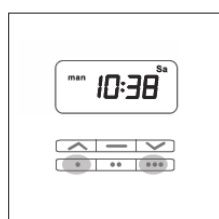


druk gedurende 3 seconden tegelijk de
programma +/- en programma +/- toets in
om de lock functie in- of uit te schakelen


Schakeltijden instellen




voor ieder kanaal dient u de schakeltijden separaat in te voeren

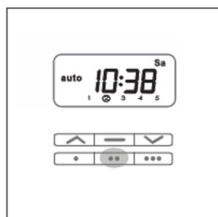


druk set toets 2s in om naar "auto" modus te gaan

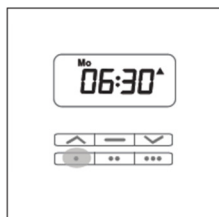

druk 5s programma -/- toets in de omhoog tijd verschijnt voor kanaal 1

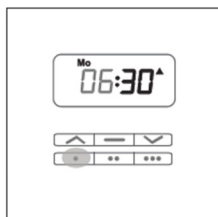

druk programma -/- toets weer in de omhoogtijd (uren) knippert voor kanaal 1

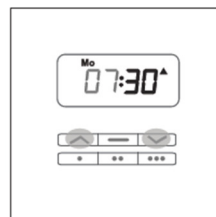


druk de OP / NEER knop in om schakeltijd aan te passen



druk de programma -/- toets weer in, de omhoogtijd (min) knippert



druk de OP / NEER knop in om schakeltijd aan te passen

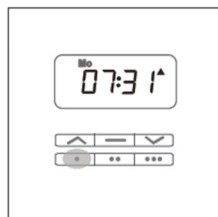


druk de programma -/- toets weer in de weekdag knippert




druk de OP / NEER knop in om de dag aan te passen




druk de programma -/- toets weer in de omhoogtijden zijn bevestigd de omlaagtijd (uur) knippert

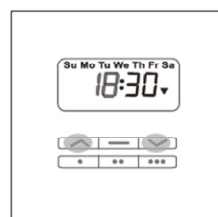


druk de OP / NEER knop in om schakeltijd aan te passen

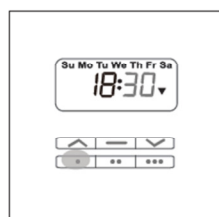


druk programma -/- weer in, de omlaag-tijd (min) knippert

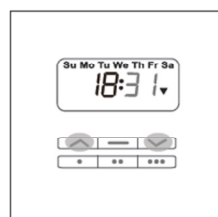

druk de OP / NEER knop in om schakeltijd aan te passen

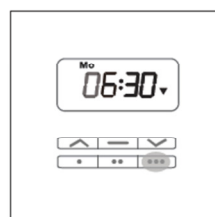

druk de programma +/- toets in om de NEER tijd te bevestigen (uren blijven knipperen)

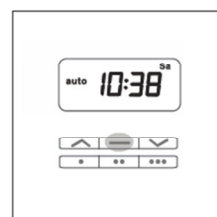

druk STOP om terug te keren naar huidige tijd.

Herhaal deze stappen om voor ieder kanaal de schakeltijden in te stellen