
Herkenning afstelniveau van de motor

1 Motor aan de netspanning



Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V~)

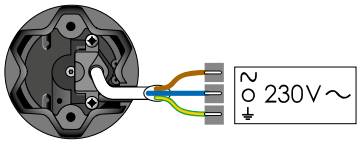


Korte beweging
Eindpunten zijn al ingesteld

De motor is afgesteld maar er is nog geen bediening op geprogrammeerd. (bij de S&SO-RS100 io krijg je hier geen terugmelding

Ga naar de specifieke paragraaf van de betreffende motor.

2 Als de motor niet reageert:



Geen beweging


A De motor is nog niet afgesteld en geprogrammeerd:
Ga naar de specifieke afstelling van de betreffende motor.

B De motor is al geprogrammeerd op de bijgeleverde zender:
Test door de NEER toets in te drukken.

C De motor is geprogrammeerd op een zender die niet bij de motor geleverd is:
Ga naar pagina 160: “Een verloren of defecte 1 weg bediening vervangen”.


Uitrusting van het rolluik

Dit is een plug&play motor. Bij aanvang kan de motor in de omgekeerde richting draaien. Dit zal echter na 2 cycli automatisch aangepast worden.

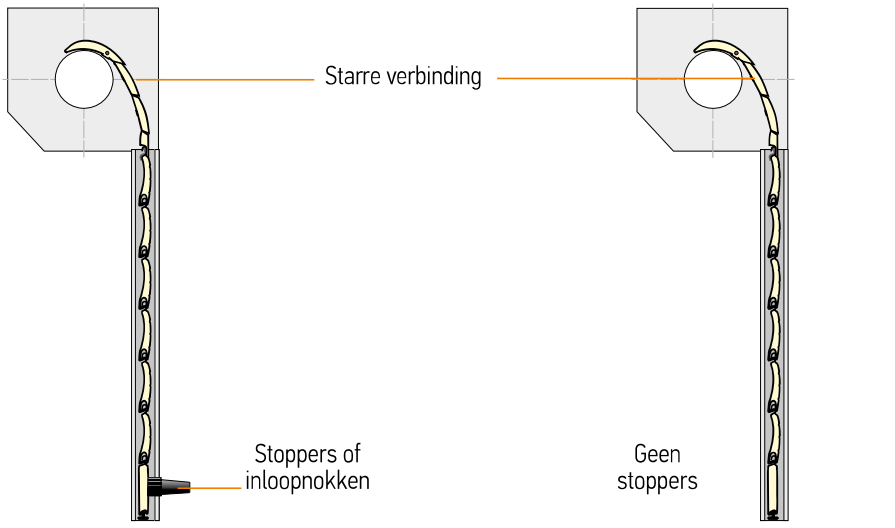

Automatische afstelling
→ pag. 15

Enkel afstelling bovenste punt
→ 18

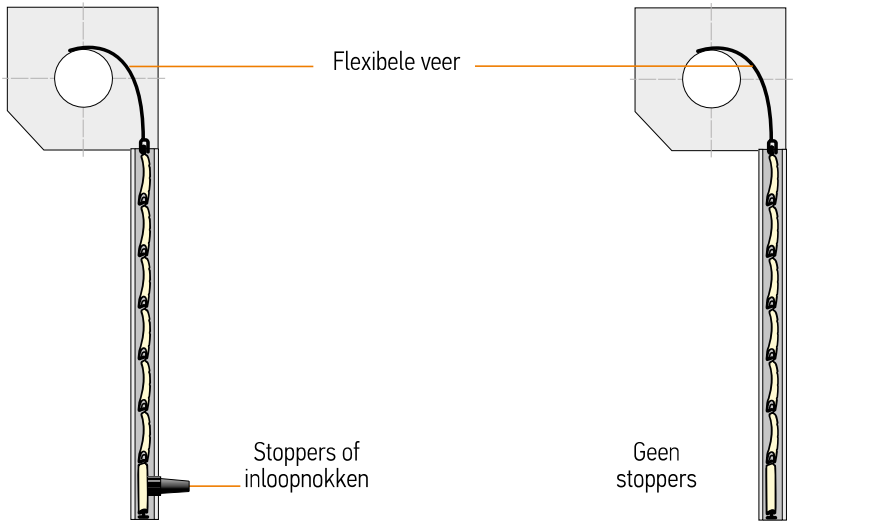


Enkel afstelling onderste punt
→ pag. 23

Manuele afstelling
→ pag. 28

Afstelling: motor is afgesteld door de fabrikant

Maar er is geen bediening op geprogrammeerd. Toevoegen van een lokale bediening (1W)

1 Sluit de spanning aan

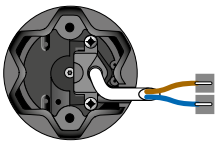

Slechts 1 rolluik tegelijk onder spanning

Plaats slechts 1 motor onder spanning

2 Neem controle over de motor




Druk kort op de OP en NEER toetsen tot...



...korte beweging

3 Programmeer de zender op de motor

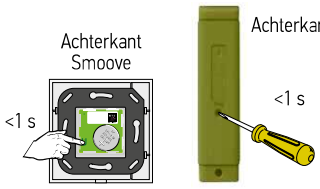

Druk kort op de PROG toets tot...




...korte beweging → OK

Afstelling: motor is afgesteld door de fabrikant


Maar er is geen bediening op geprogrammeerd. Toevoegen van een Telis Composio io

1 Sluit de spanning aan

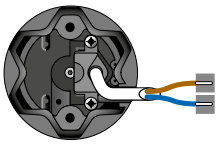

Plaats alle motoren onder spanning

2 Externe autoscan starten

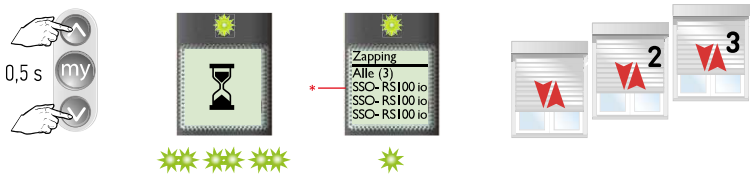

Tegelijkertijd kort indrukken

LED knippert ca. 30 s - 1 min

LED aan; bediening zendt

Op en neer beweging

* Afgesteld, niets geprogrammeerd, snelle op en neer beweging

3 Motor selecteren en herbenoemen



Gewenste motor kiezen

LED brandt kort

Op en neer beweging

Keuze bevestigen druk op OK

Druk op OK



Wijzig naam

Druk op OK

4 Controle nemen over de motor



Tegelijkertijd kort indrukken





Korte op en neer beweging

5 Programmeren



Programmeer-knop kort indrukken



LED brandt kort continu



Korte op en neer beweging → OK

Het adres van de motor is in de Telis Composio io opgeslagen.

De Key (veiligheidssleutel) van de Telis Composio io is in de motor geplaatst.

6 Volgende motor afstellen

Nog een gescande motor afstellen → Ga terug naar stap 3

Geen gescande motor meer af te stellen → Ga naar de volgende stap

7 Alle motoren afgesteld en geprogrammeerd?




C-toets kort indrukken



Hoofdscherm verschijnt

Afstelling met een lokale bediening (1W zender) -
Volledig automatische modus - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant

1 Sluit de spanning aan

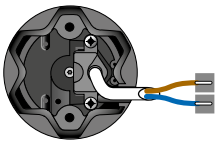

Slechts 1 rolluik tegelijk onder spanning

Plaats slechts 1 motor onder spanning

2 Automatische afstelling

Dit is een plug & play motor en hij stelt zich volledig zelf af.
Enkel de zender moet geprogrammeerd worden

3 Neem controle over de motor




Druk kort op de OP en NEER toetsen tot...



...korte beweging

4 Programmeer de zender op de motor

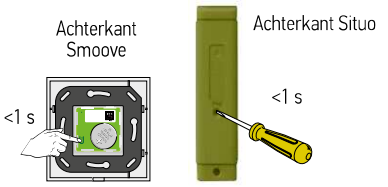

Druk kort op de PROG toets tot...




...korte beweging → OK

Afstelling met een Telis Composio io groepsbediening (2W zender)

Volledig automatische modus - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant

1 Sluit de spanning aan

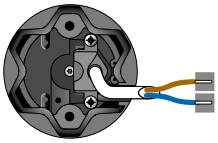

Plaats alle motoren onder spanning

2 Automatische afstelling

Dit is een plug & play motor en hij stelt zich volledig zelf af.
Enkel de zender moet geprogrammeerd worden

3 Externe autoscan starten



Tegelijkertijd kort indrukken



LED knippert ca. 30 s - 1 min



LED aan; bediening zendt



Op en neer beweging

* Niets afgesteld, niets geprogrammeerd, langzame op en neer beweging

4 Motor selecteren en herbenoemen



Gewenste motor kiezen



LED brandt kort



Op en neer beweging



Keuze bevestigen druk op OK





Druk op OK



Wijzig naam



Druk op OK



5 Controle nemen over de ontvanger



Tegelijkertijd kort indrukken





Korte op en neer beweging

6 Programmeren



Programmeer-knop kort indrukken



LED brandt kort continu



Korte op en neer beweging → OK

Het adres van de motor is in de Telis Composio io opgeslagen.

De Key (veiligheidssleutel) van de Telis Composio io is in de motor geplaatst.

7 Volgende motor afstellen

Nog een gescande motor afstellen → Ga terug naar stap 4

Geen gescande motor meer af te stellen → Ga naar de volgende stap

8 Alle motoren afgesteld en geprogrammeerd?



C-toets kort indrukken




Hoofdscherm verschijnt

Afstelling met een lokale bediening (1W zender) -

Half automatische afstelling, vast eindpunt bovenaan - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant

1 Sluit de spanning aan

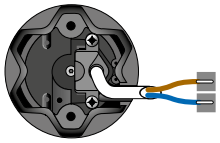

Plaats 1 motor onder spanning

Slechts 1 rolluik tegelijk onder spanning

2 Neem controle over de motor



Druk kort op de OP en NEER toetsen tot...



...korte beweging

3 Selecteer de manuele afstelmodus



Druk kort op de OP en NEER toetsen tot...



...korte beweging

4 Ga naar het eerste af te stellen eindpunt

Voor een automatisch eindpunt onderaan



Stuur naar de gewenste positie



Laat de motor tot in het eindpunt lopen en laat hem automatisch stoppen



Druk > 2 s op de STOP toets tot...



...korte beweging

Het eerste eindpunt is ingesteld

5 Ga naar het tweede af te stellen eindpunt

Voor een vast eindpunt bovenaan




Stuur naar de gewenste positie





Stop de motor in de gewenste positie



Druk > 2 s op de STOP toets tot...



...2x korte beweging

Het tweede eindpunt is ingesteld

6 De motor is afgesteld

7 De zender op de motor programmeren





Druk kort op de PROG toets tot...




...korte beweging
→ OK

De zender is nu op de motor geprogrammeerd

Afstelling met een Telis Composio io groepsbediening (2W)


Half automatische afstelling, vast eindpunt bovenaan - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant

1 Sluit de spanning aan

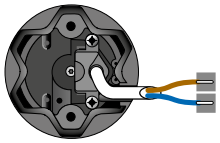

Plaats alle motoren onder spanning

2 Externe autoscan starten

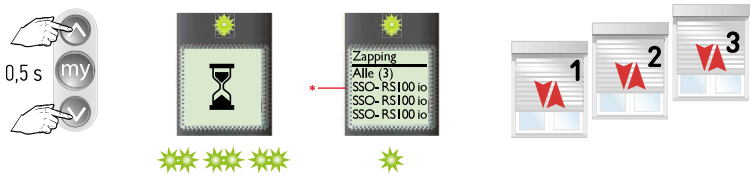

Tegelijkertijd kort indrukken | LED knippert ca. 30 s - 1 min | LED aan; bediening zendt | Op en neer beweging

* Niets afgesteld, niets geprogrammeerd, langzame op en neer beweging

3 Motor selecteren en herbenoemen



Gewenste motor kiezen | LED brandt kort | Op en neer beweging | Keuze bevestigen druk op OK | Druk op OK



Wijzig naam | Druk op OK

4 Controle nemen over de motor



Tegelijkertijd kort indrukken





Korte op en neer beweging

5 Selecteer de manuele afstelmodus



Druk kort op de OP en NEER toetsen tot...



...korte beweging

6 Ga naar het eerste af te stellen eindpunt

Voor een automatisch eindpunt onderaan



Stuur naar de gewenste positie



Laat de motor tot in het eindpunt lopen en laat hem automatisch stoppen



Druk > 2 s op de STOP toets tot...



...korte beweging

Het eerste eindpunt is ingesteld

7 Ga naar het tweede af te stellen eindpunt

Voor een vast eindpunt bovenaan



Stuur naar de gewenste positie





Stop de motor in de gewenste positie



Druk > 2 s op de STOP toets tot...



...2x korte beweging

Het tweede eindpunt is ingesteld

8 De motor is afgesteld

9 Programmeren



Programmeer-knop kort indrukken



LED brandt kort continu



Korte op en neer beweging → OK

Het adres van de motor is in de Telis Composio io opgeslagen.

De Key (veiligheidssleutel) van de Telis Composio io is in de motor geplaatst.

10 Volgende motor afstellen

Nog een gescande motor afstellen → Ga terug naar stap 3

Geen gescande motor meer af te stellen → Ga naar de volgende stap

11 Alle motoren afgesteld en geprogrammeerd?



C-toets kort indrukken




Hoofdscherm verschijnt

Afstelling met een lokale bediening (1W zender)

Half automatische afstelling, vast eindpunt onderaan - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant

1 Sluit de spanning aan

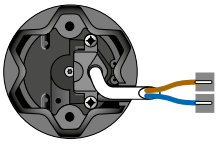

Plaats 1 motor onder spanning

Slechts 1 rolluik tegelijk onder spanning

2 Neem controle over de motor



Druk kort op de OP en NEER toetsen tot...



...korte beweging

3 Selecteer de manuele afstelmodus



Druk kort op de OP en NEER toetsen tot...



...korte beweging

4 Ga naar het eerste af te stellen eindpunt

Voor een vast eindpunt onderaan



Stuur naar de gewenste positie



Stop de motor in het gewenste eindpunt





Druk > 2 s op de STOP toets tot...



...korte beweging

Het eerste eindpunt is ingesteld

5 Ga naar het tweede af te stellen eindpunt

Voor een automatisch eindpunt bovenaan



Stuur naar de gewenste positie



Laat de motor tot in het eindpunt lopen en laat hem automatisch stoppen



Druk > 2 s op de STOP toets tot...




...2x korte beweging

Het tweede eindpunt is ingesteld

7 De zender op de motor programmeren



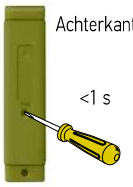

Druk kort op de PROG toets tot...




...korte beweging → OK

De zender is nu op de motor geprogrammeerd

Afstelling met een Telis Composio io groepsbediening (2W) -


Half automatische afstelling, vast eindpunt onderaan - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant

1 Sluit de spanning aan

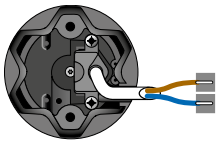

Plaats alle motoren onder spanning

2 Externe autoscan starten

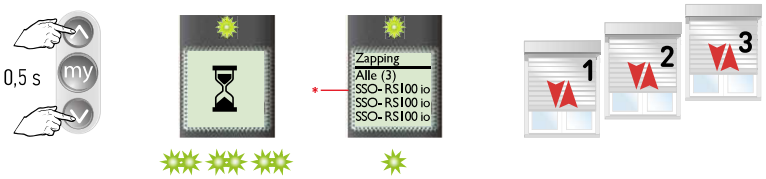

Tegelijkertijd kort indrukken | LED knippert ca. 30 s - 1 min | LED aan; bediening zendt | Op en neer beweging

* Niets afgesteld, niets geprogrammeerd, langzame op en neer beweging

3 Motor selecteren en herbenoemen



Gewenste motor kiezen | LED brandt kort | Op en neer beweging | Keuze bevestigen druk op OK | Druk op OK



Wijzig naam | Druk op OK

4 Controle nemen over de motor




Tegelijkertijd kort indrukken





Korte op en neer beweging

5 Selecteer de manuele afstelmodus



Druk kort op de OP en NEER toetsen tot...



...korte beweging

6 Ga naar het eerste af te stellen eindpunt

Voor een vast eindpunt onderaan




Stuur naar de gewenste positie





Stop de motor in de gewenste positie



Druk > 2 s op de STOP toets tot...



...korte beweging

Het eerste eindpunt is ingesteld

7 Ga naar het tweede af te stellen eindpunt

Voor een automatisch eindpunt bovenaan



Stuur naar de gewenste positie



Laat de motor tot in het eindpunt lopen en laat hem automatisch stoppen



Druk > 2 s op de STOP toets tot...



...2x korte beweging

Het tweede eindpunt is ingesteld

8 Programmeren



Programmeer-knop kort indrukken



LED brandt kort continu



Korte op en neer beweging → OK

Het adres van de motor is in de Telis Composio io opgeslagen.

De Key (veiligheidssleutel) van de Telis Composio io is in de motor geplaatst.

9 Volgende motor afstellen

Nog een gescande motor afstellen → Ga terug naar stap 3

Geen gescande motor meer af te stellen → Ga naar de volgende stap

10 Alle motoren afgesteld en geprogrammeerd?



C-toets kort indrukken




Hoofdscherm verschijnt

Afstelling met een lokale bediening (1W zender)

Manuele afstelling - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant

1 Sluit de spanning aan

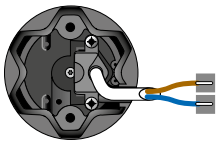

Plaats 1 motor onder spanning

Slechts 1 rolluik tegelijk onder spanning

2 Neem controle over de motor



Druk kort op de OP en NEER toetsen tot...



...korte beweging

3 Selecteer de manuele afstelmodus



Druk kort op de OP en NEER toetsen tot...



...korte beweging

4 Ga naar het eerste af te stellen eindpunt

Voor een vast eindpunt onderaan




Stuur naar de gewenste positie





Stop de motor in de gewenste positie



Druk > 2 s op de STOP toets tot...



...korte beweging

Het eerste eindpunt is ingesteld

5 Ga naar het tweede af te stellen eindpunt

Voor een vast eindpunt bovenaan



Stuur naar de gewenste positie





Stop de motor in de gewenste positie



Druk > 2 s op de STOP toets tot...




...2x korte beweging

Het tweede eindpunt is ingesteld

6 De motor is afgesteld

7 De zender op de motor programmeren

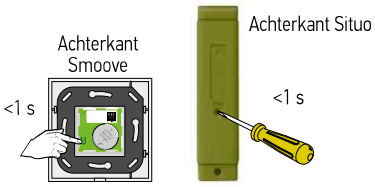

Druk kort op de PROG toets tot...




...korte beweging → OK

De zender is nu op de motor geprogrammeerd

Afstelling met een Telis Composio io groepsbediening (2W)


Manuele afstelling - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant

1 Sluit de spanning aan

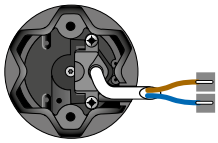

Plaats alle motoren onder spanning

2 Externe autoscan starten

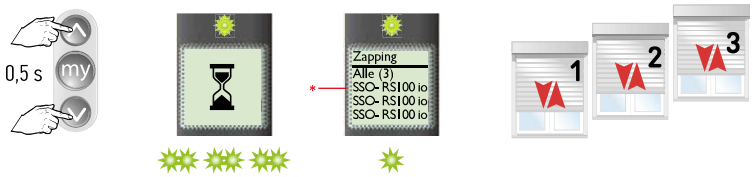

Tegelijkertijd kort indrukken

LED knippert ca. 30 s - 1 min

LED aan; bediening zendt

Op en neer beweging

* Niets afgesteld, niets geprogrammeerd, langzame op en neer beweging

3 Motor selecteren en herbenoemen



Gewenste motor kiezen

LED brandt kort

Op en neer beweging

Keuze bevestigen druk op OK

Druk op OK



Wijzig naam

Druk op OK

4 Controle nemen over de motor




Tegelijkertijd kort indrukken





Korte op en neer beweging

5 Selecteer de manuele afstelmodus



Druk kort op de OP en NEER toetsen tot...



...korte beweging

6 Ga naar het eerste af te stellen eindpunt

Voor een vast eindpunt onderaan



Stuur naar de gewenste positie





Stop de motor in de gewenste positie



Druk > 2 s op de STOP toets tot...



...korte beweging

Het eerste eindpunt is ingesteld

7 Ga naar het tweede af te stellen eindpunt

Voor een vast eindpunt bovenaan



Stuur naar de gewenste positie





Stop de motor in de gewenste positie



Druk > 2 s op de STOP toets tot...



...2x korte beweging

Het tweede eindpunt is ingesteld

8 Programmeren



Programmeer-knop kort indrukken



LED brandt kort continu



Korte op en neer beweging → OK

Het adres van de motor is in de Telis Composio io opgeslagen.

De Key (veiligheidssleutel) van de Telis Composio io is in de motor geplaatst.

9 Volgende motor afstellen

Nog een gescande motor afstellen → Ga terug naar stap 3

Geen gescande motor meer af te stellen → Ga naar de volgende stap

10 Alle motoren afgesteld en geprogrammeerd?



C-toets kort indrukken



Hoofdscherm verschijnt