


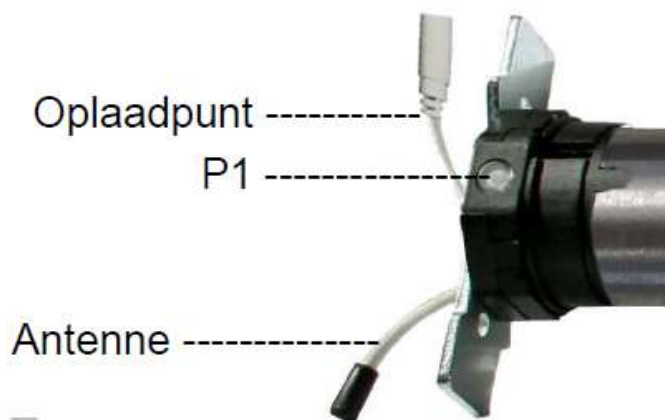

Het verdient sterke aanbeveling om **voor gebruik de motor in zijn geheel op te laden**.

Na montage van rolluik of screen de voorkap van het rolluik halen om de motor op te laden en in te stellen. Na het laden en instellen de stekker van het zonnepaneel aan de motor koppelen en de voorkap terugplaatsen. Let daarbij goed op **bij rolluiken** dat de draden in het zijgedeelte komen en niet in het lamellen gedeelte. **Bij screens** hangt de kabel met stekker aansluiting blijvend buiten de kast, er is daar namelijk geen plaats voor in de kast. Stop de kabel niet in de kast, deze zal afbreken en dat is geen garantie. -

Opladen van de motor


Als oplader enkel de DC-212 (12.6V) gebruiken.

De batterij is vol wanneer het lampje op de oplader **DC-212** verandert van **rood** naar **blauw**.

Zorg ervoor dat tijdens de installatie de motor voldoende is opgeladen. Let er op dat de motor niet bediend wordt tijdens het opladen.



Stap 1 Het inlezen van de eerste zender/kanaal in het geheugen van de motor

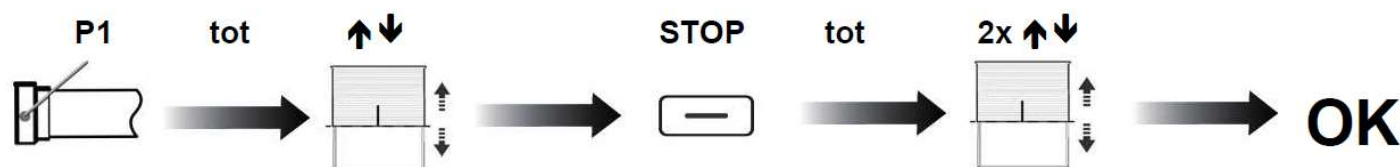

De **P1** toets ingedrukt houden totdat het product op en neer beweegt en piept

De **STOP** toets ingedrukt houden totdat de motor 2x op en neer beweegt en 3x piept.

Zender/kanaal is ingelezen.


Als er **GEEN** eindposities ingesteld zijn, zal het product in de puls / stap bediening bewegen. Ga dan naar **STAP 2**.

! Als er **WEL** eindposities ingesteld zijn, zal het product doorlopen naar zijn eindpositie. Ga naar **STAP 4**.

LET OP: Het kan zijn dat niet de juiste eindposities ingesteld zijn. Ga dan naar **OPTIE A**.

Stap 2 Aanpassen van de draairichting (Alleen als de draairichting niet klopt)

Alleen mogelijk als er geen eindposities ingesteld zijn, anders eerst **Optie B (Wissen eindposities), daarna pas **Stap 2**.**

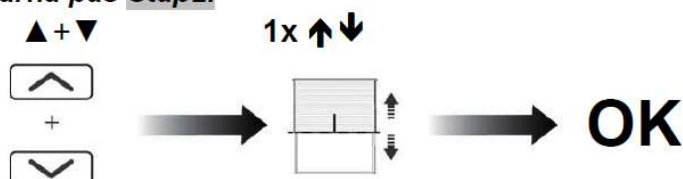


Druk **OMHOOG** en **OMLAAG** toets in, totdat het product op en neer beweegt.

De draairichting van de motor is goed.

Stap 3 Het instellen van de eindpositie

1. Stel de gewenste boven positie in.

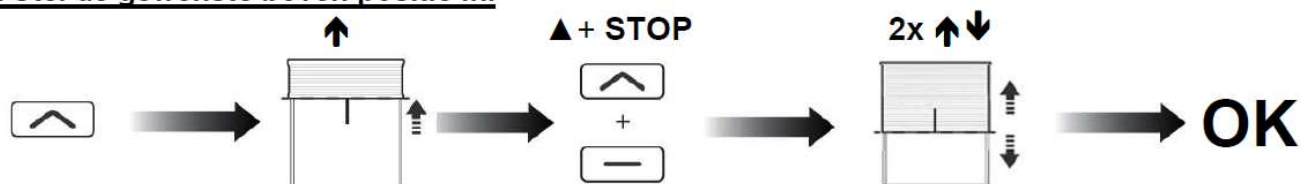


Zet het product met de **BEDIENINGS-**toetsen, op de gewenste boven positie.

Druk **OMHOOG** en **STOP** toets tegelijk in. Het product beweegt 2x op en neer en piept 3x.

De gewenste bovenpositie is ingesteld.

2. Stel de gewenste onder positie in.

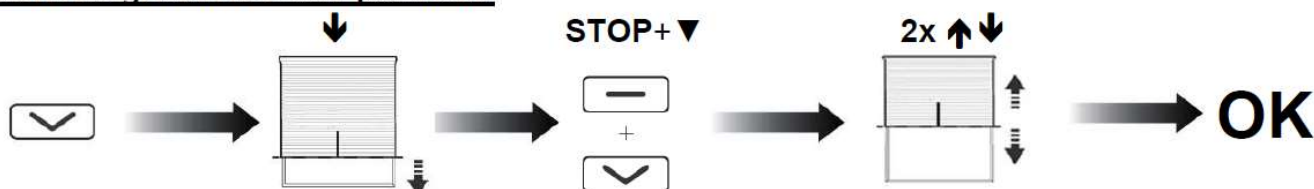


Zet het product met de **BEDIENINGS-**toetsen, op de gewenste onder positie.

Druk **OMLAAG** en **STOP** toets tegelijk in. Het product beweegt 2x op en neer en piept 3x.

De gewenste onderpositie is ingesteld.

Stap 4 Het instellen van de tussenpositie (Indien gewenst)

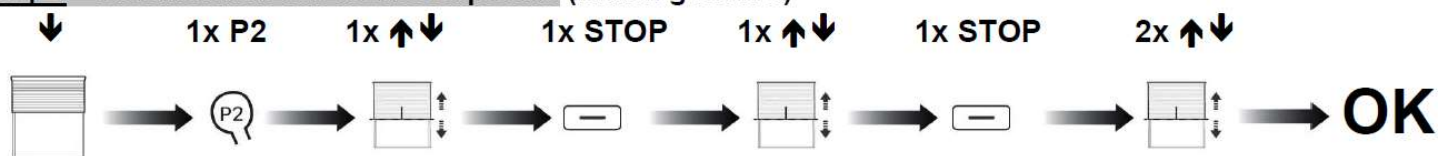

Ga naar de gewenste tussenpositie.

Druk 1x **P2** toets in. Het product beweegt 1x op en neer en piept 1x.


Druk 1x **STOP** toets in. Het product beweegt 1x op en neer en piept 1x.

Druk 1x **STOP** toets in. Het product beweegt 2x op en neer en piept 3x ter bevestiging.

Houd STOP eerst 3 sec. ingedrukt, om naar de ingestelde tussenpositie te gaan.

Optie A Het bijstellen van de boven positie

Indien het bijstellen niet mogelijk is, gaat u naar **Optie B**, vervolgens naar **Stap 3**.

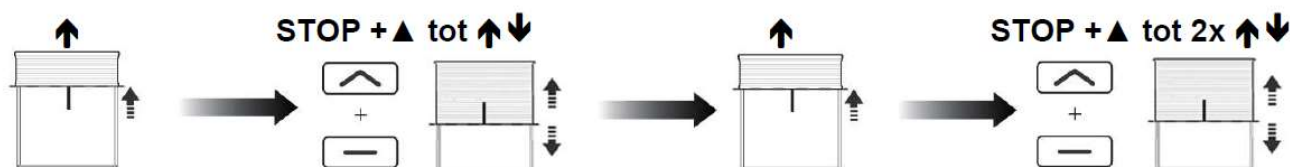

Ga naar de reeds ingestelde bovenpositie.


Druk tegelijk **stop** en **omhoog** toets in, totdat de motor 1x beweegt en 1x piept.

Ga naar de nieuwe boven positie.

Druk tegelijk **stop** en **omhoog** toets in, totdat motor 2x beweegt en 3x piept.

Het bijstellen van de onder positie

Indien het bijstellen niet mogelijk is, gaat u naar **Optie B**, vervolgens naar **Stap 3**.

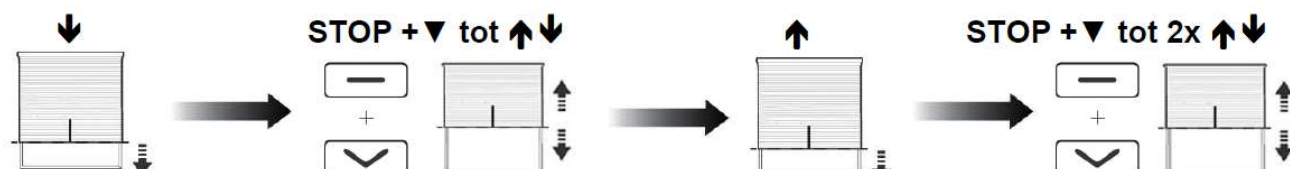


Ga naar de reeds ingestelde onderpositie.

Druk tegelijk **stop** en **omlaag** toets in totdat de motor 1x beweegt en 1x piept.


Ga naar de nieuwe onder positie.

Druk tegelijk **stop** en **omlaag** toets in, totdat motor 2X beweegt en 3x piept.

Optie B Het wissen van de eindposities

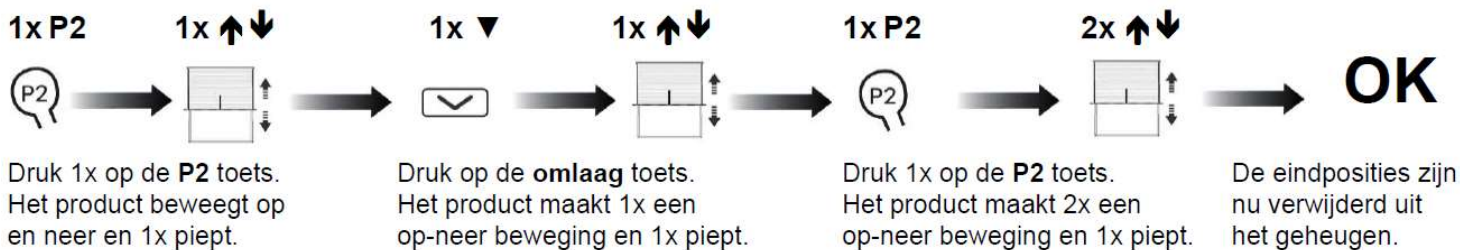

Optie C Wissen tussenpositie

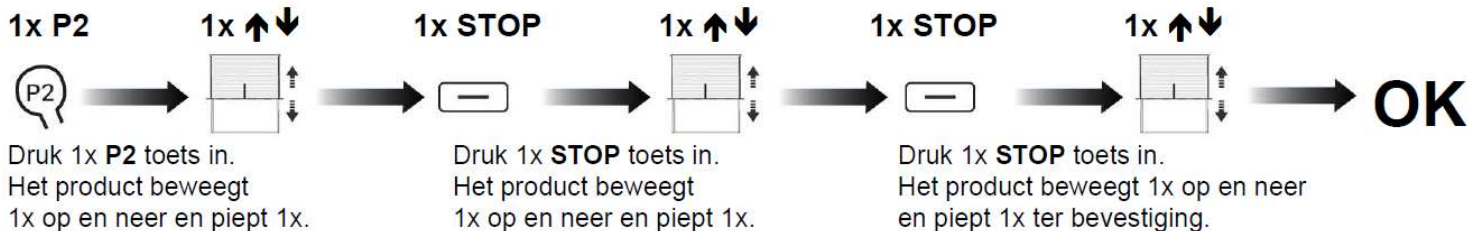


Optie D Nieuwe zender/kanaal inleren met behoud van eindafstelling.

Alleen mogelijk als de eindafstelling is ingesteld.


a = Reeds bestaande zender/kanaal **b** = Nieuwe zender/kanaal

Methode 1

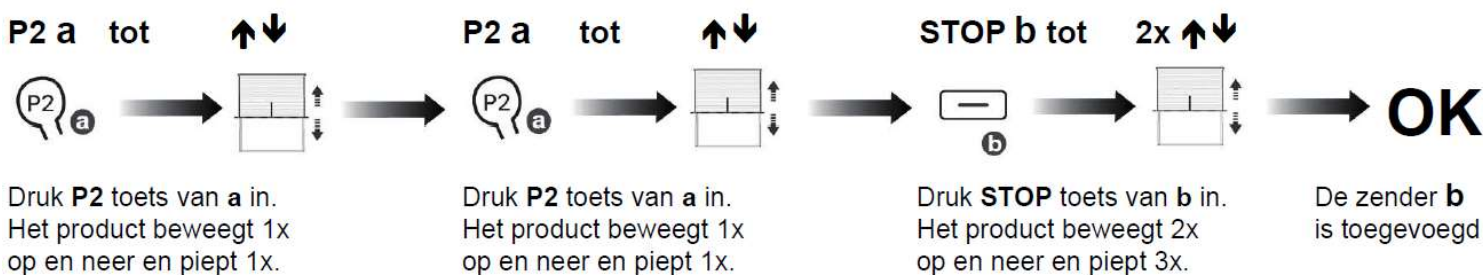


Door bovenstaande te herhalen kunt u de nieuwe zender/kanaal weer verwijderen.

Methode 2

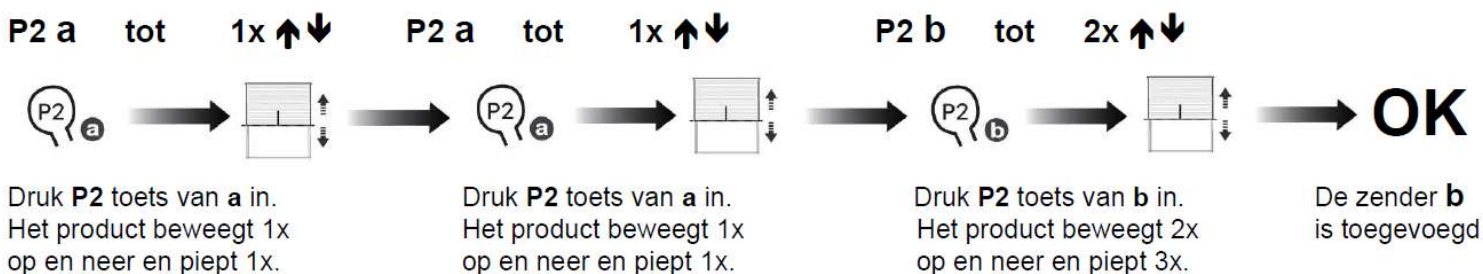

Door bovenstaande te herhalen kunt u de nieuwe zender/kanaal weer verwijderen.

Methode 3 (In geval dat de oude zender zoek of defect is)

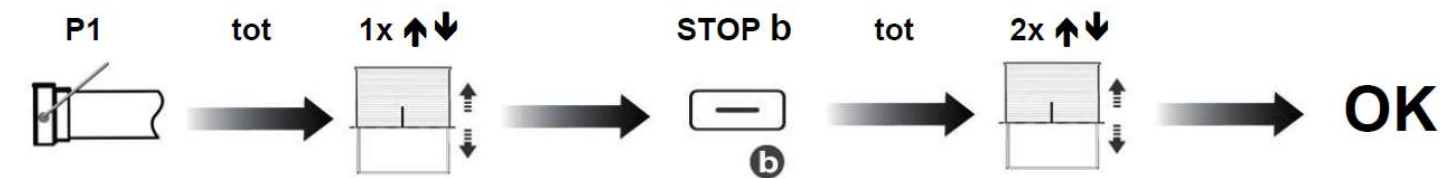


Druk **P1** toets van a in of spanning op de motor. Het product beweegt 1x op en neer en piept 2x.

Druk 1x **STOP** toets van b in. Het product beweegt 2x op en neer en piept 3x.

De zender **b** is toegevoegd

Door bovenstaande te herhalen kunt u de nieuwe zender/kanaal weer verwijderen.

Optie E Puls / stapbediening

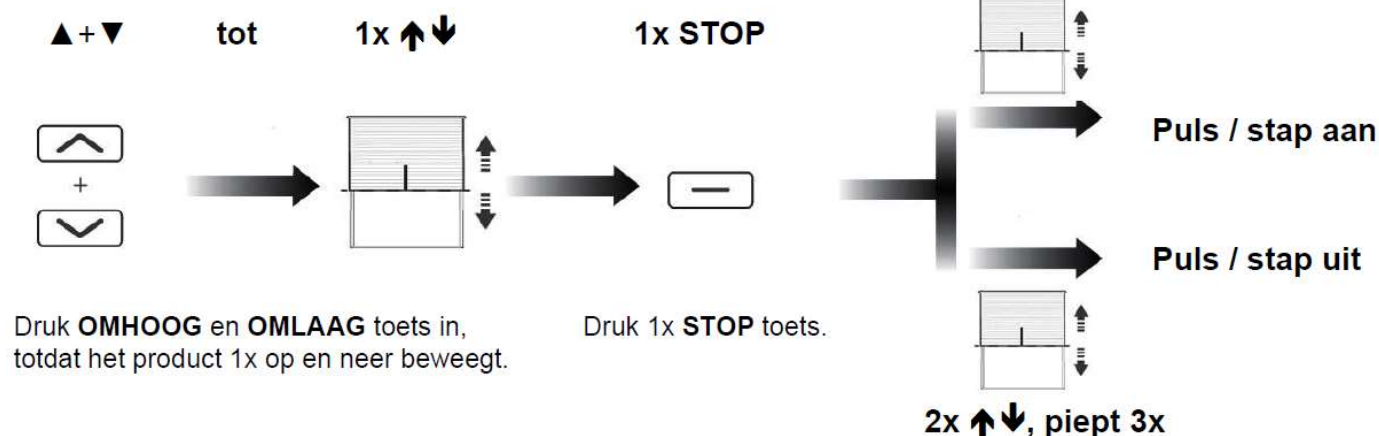


Druk **OMHOOG** en **OMLAAG** toets in, totdat het product 1x op en neer beweegt.

Druk 1x **STOP** toets.

Als de eindposities al zijn ingesteld, maar de draairichting klopt niet, dan kan dit nog worden aangepast. Zijn er geen eindposities ingesteld, ga dan naar stap 2


Draairichting veranderen

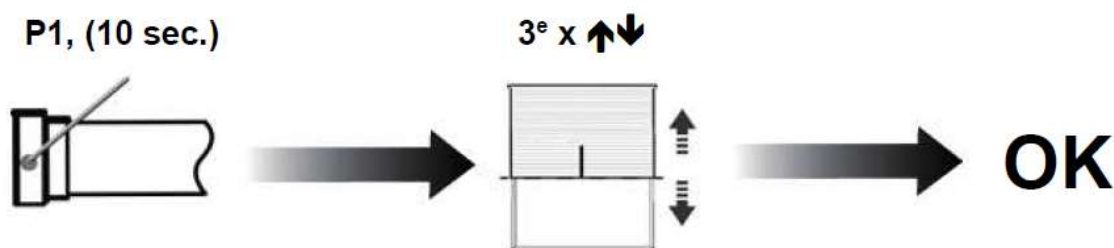

Druk **P1** en houd vast, totdat het product voor de 3^e x op en neer beweegt en 3x piept.

De draairichting is veranderd.

Resetten naar fabrieksinstellingen

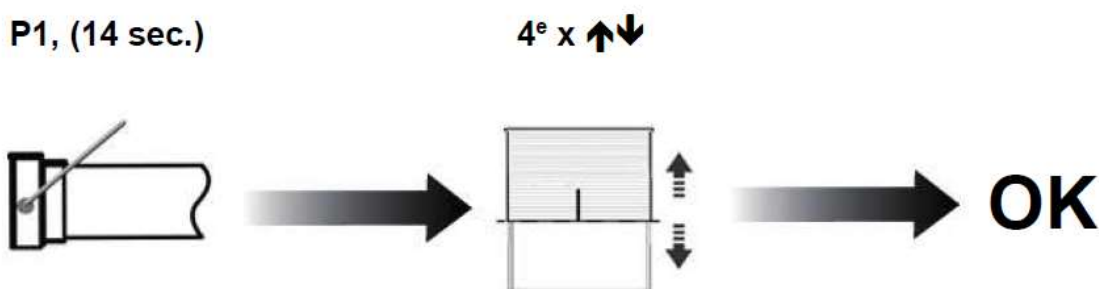


Druk **P1** en houd vast, totdat het product voor de 4^e x op en neer beweegt en 4x piept.

Reset naar fabrieksinstellingen.

Er zijn enkele extra functies beschikbaar.

Extra functies P1 toets**Te gebruiken zonder zender als bedieningsknop**

1x P1

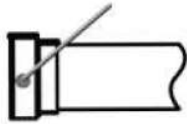

Het product gaat omhoog, stopt of gaat omlaag bij indrukken P1, alleen als de eindposities ingesteld zijn.


Druk 1x **P1** op de motor in.

Uitschakelen van de ontvanger

P1, (6 sec.)



2^e x ↑↓

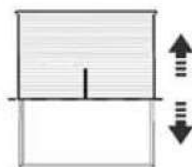

OK

Druk **P1** en houd vast, totdat het product voor de 2^e x op en neer beweegt en 2x piept.

De ontvanger is uitgeschakeld.

Om de ontvanger weer te activeren, dient u P1 1x kort in te drukken.