



Motormodule Centralis Indoor RTS 2

Aansluitschema Motormodule Centralis Indoor RTS 2

Centralis Indoor RTS 2

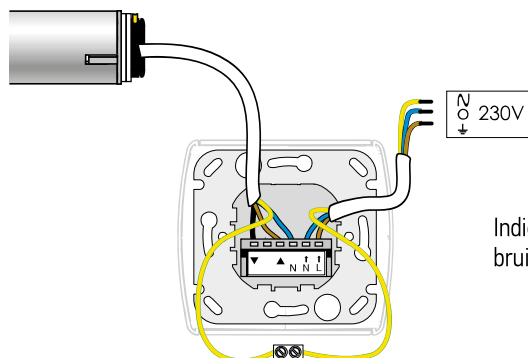

Indien foute draairichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om.

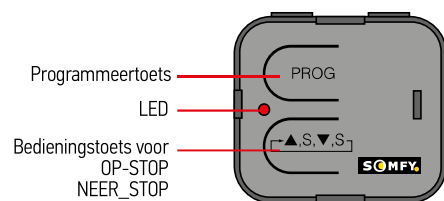

Motormodule Centralis Indoor RTS 2

Centralis Indoor RTS 2

Programmeren Motormodule Centralis Indoor RTS 2

Open de ontvanger



3 s
Druk 3 s op de
programmeertoets
van de ontvanger



LED brandt

Programmeer de zender



3 s
Vasthouden



3 s
Vasthouden



Korte beweging
→ OK



LED op de ontvanger
knippert

Wissen van geheugen ontvanger




10 s

Indrukken en
vasthouden



LED brandt, gaat
knipperen
en gaat uit



Korte beweging

Na 5 s
nogmaals een korte
beweging



Korte beweging → OK