


MONTAGE HANDLEIDING


ROLLUIK MET VLAKKE GELEIDERS

Boor in elke geleider op +/- 10 cm van beide uiteindes een gat door en door van 6 mm in het midden van de "koker" van het profiel. De ruimte daartussen gelijk verdelen naargelang het totaal aantal gaten. Let op dat de gaten niet uitkomen op een voeg, zonodig wat aanpassen.

- Bij hoogte tot 120 cm in totaal 3 gaten
- Bij hoogte tot 180 cm in totaal 4 gaten
- Bij hoogte vanaf 180 cm in totaal 5 gaten

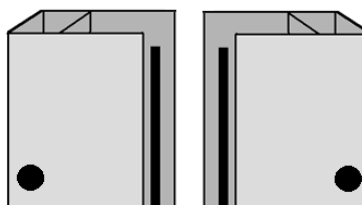

Aan de voorzijde van de geleiders met boor 10 opboren. LET OP: Zorg daarbij voor 1 linker en 1 rechter geleider.

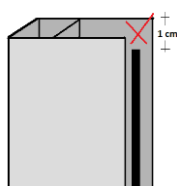

Bij inlooptrechters waarbij een deel in de geleider valt: Snijd 1 cm van het rubber aan de bovenkant in de geleider af. Doe dit aan de voor- en achterkant van de geleider.

Controleer of de eventuele vloer recht is anders een van de twee geleider inkorten, zodat de bovenkanten waterpas zijn als ze worden geplaatst. Indien geen vensterbank aanwezig monteer dan eerst de vensterbank. (Hoekprofiel). Smalle kant tegen de muur, naar beneden wijzend. Brede kant is om het rolluik op te laten rusten.

Boor nu met een steenboor 6 de gaten in de muur voor de geleiders. Aftekenen door de reeds voorgeboorde gaten in de geleider. Lees voor het boren onderstaande artikel over de doorvoer naar binnen.


Bepaal nu met behulp van de geleider de plaats van het naar binnen te boren gat voor de doorvoer van de bediening. Dit gat moet 1,5 cm. boven de geleider ter breedte van het hart van de koker van de geleider geboord worden, aan de bedieningszijde. Boor het gat voor de doorvoer door de wand. Bij bandbediening altijd haaks naar binnen boren. Tip: als u niet door een latei wilt boren, laat het hele rolluik dan 2 cm zakken! Grootte van het gat: Band: 18mm. Elektrisch: 10mm. Boor altijd van buiten naar binnen. Let op de te boren hoek zodat het gat binnen niet op de verkeerde plaats uitkomt. Neem hier de tijd voor. Zorg dat binnen het stucwerk niet kapot gaat, geef binnen eventueel tegendruk met bv een balkje.

Bij bandbediening plaatst u nu de buitendoorvoer (plastic plaatje met gleuf horizontaal) op muur voor het gat.

Plaatsen rolluik.

Indien er plastic / verpakkingsmateriaal aangebracht is, dient u dit eerst te verwijderen. Indien er ruimte voldoende is boven de geleiders om de bak te plaatsen nadat de geleiders zijn geplaatst, verdient dit de voorkeur. Monteer dan eerst de geleiders (niet helemaal vast zetten, zodat er nog wat speling is en de "lip" van de achterkap nog achter de geleiders kan vallen). Doe een plug op een schroef en duw deze door de geleider in het gat in de muur. Schroef wat aandraaien dat deze niet los komt. Draad / koord / band door het gat voeren en bak op de geleiders plaatsen. Let op dat de inlooptrechters in de geleiders vallen en dat de kast volledig OP de geleiders komt. Daarvoor dient bij bepaalde modellen het omgevouwen deel van de achterkant van de kast ACHTER de geleiders te vallen. Controle: aan de zijkant past de kast precies op de geleider.

LET OP dat de geleiders juist op de muur worden geplaatst. Bij plaatsing met de bak boven de dag komen de geleiders zoals in de afbeelding hieronder.

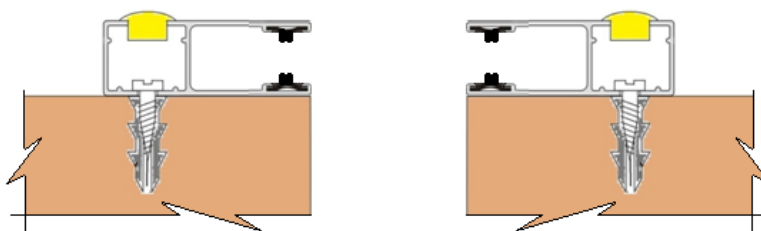

ALTERNATIEF:

Indien geen ruimte is om het rolluik op de geplaatste geleiders te plaatsen: Leg dan het rolluik op de achterkant, pootjes naar voren –dus niet omhoog- schuif de geleiders op de kapsteun, pak het rolluik op (de bak dragen en de geleiders vasthouden, niet optillen aan de geleiders) , duw band / draad naar binnen en plaats dan zo het rolluik.

Controleer de evenwijdigheid. Daarna kunt u de schroeven in de geleiders aandraaien.

Bij band: Houd van binnen het band vast en knip buiten de bevestiging die de lamellen vast houdt door. Laat nu het rolluik rustig in zijn geheel zakken. Laat de band zo'n 20 cm onder de plaats waar de opwinder wordt geplaatst. Band daar afknippen en smelten met aansteker om rafelen te voorkomen.

Monteer de bediening of schakelaar volgens de daarvoor beschikbare handleiding

Kit nu het rolluik rondom af, tussen geleiders en de muur alsmede tussen de kap en de muur. Transparante kit is daarvoor het meest geschikt.

Verwijder nu het plastic folie dat nog op de kap zit ter voorkoming van beschadigingen.

Controleer bij elektrische bediening of het rolluik boven en onder op tijd stopt. Zo niet, zet het rolluik tijdig stop. Volg de handleiding van de motor hoe de eindposities af te stellen of bij te stellen.

Alles getest en klaar? Dan kunt u de dopjes op de geleiders in de boorgaten steken.

