

Draad door geleider

Rolluik openmaken (kap losboren met boortje 3 de popnagels eruit)

Nodig om gat in kapsteun te boren: boortje 8 voor metaal


Aan beide zijden steken er pootjes uit de kapsteunen.

Hierop worden de geleiders geschoven.

Het pootje aan de motorzijde bewerken voor doorvoer van de stroomdraad door de geleider

Het is, van bovenaf gezien, een i profiel.

Onderstaand de situatie van bovenaf gezien, en waar het gat in moet
Daarnaast ongeveer de hoek waarmee u naar beneden boort.

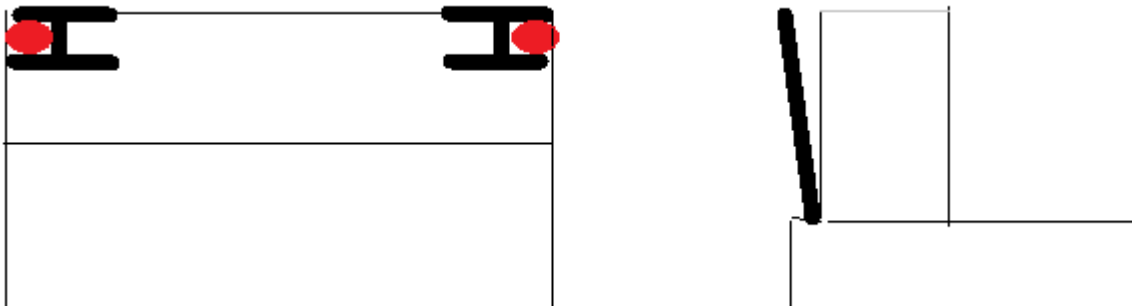

Draad kan nu door de kapsteun.

Kap kan weer worden vastgepopt,

Draad kan nu door de geleider worden gevoerd.

LET OP: als de draad er door is, niet meer in de geleider boren.

Als er in de geleider geboord wordt, dan voordat de draad erin zit