
ROLLUIKDIRECT

MEETINSTRUCTIE ROLLUIKEN

Bepaal vooraf hoe u het rolluik wenst te monteren.
Onderstaand vindt u de verschillende methoden.

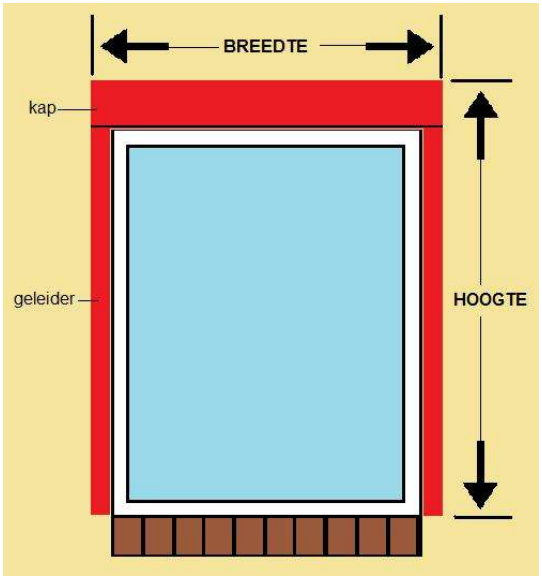


PLAATSING ROLLUIK OP DE MUUR (standaard)

Bij plaatsing op de muur komt de kap boven uw raam of deur.
De geleiders komen naast uw raam of deur.

Breedtemaat
Neem de maat (in cm) tussen de muren op meerdere plaatsen en neem de kleinste maat.

HTF geleiders: Tel hier 11 cm bij op. (2 x zijgeleider van 5,3 cm)
HF geleiders: Tel hier 9 cm bij op. (2x zijgeleider van 4,5 cm)
U heeft nu de juiste breedtemaat.

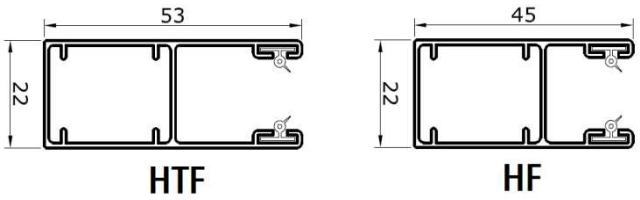


NOOT: HF geleiders alleen in uitzonderlijke gevallen gebruiken, als HTF geleiders te breed zijn.
HTF geleiders bieden meer stevigheid voor de lamellen en de arreteringen zijn dan niet zichtbaar

Hoogtemaat
Neem op meerdere plaatsen de maat (in cm) van bovenkant muur tot aan de onderkant van het kozijn.
Neem de kleinste maat. Tel hier de maat van de kap bij op. *U heeft nu de juiste hoogtemaat*.
U kunt de kapmaat terugvinden in de tabel met de kastmaten; dit is afhankelijk van het merk en type rolluik.

Bijzonderheden / tips
Bij een aflopende “waterslag” waar de geleiders naast komen (zie bovenstaande tekening) neemt u 2 cm extra hoogte, zodat de geleiders netjes naast deze vensterbank uitkomen.
Bij naar buiten openslaande deuren/ramen neemt u ook 2 cm extra hoogte. De onderlat komt namelijk wat onder de bak uit en zou het openen van raam of deur kunnen blokkeren. De bak komt nu dus wat hoger te hangen.
Bij een deur waarbij de onderkant van het kozijn niet de vloer raakt, maar het rolluik wel op de vloer moet komen, meet u vanaf de vloer en niet vanaf de onderkant kozijn.
Als er boven het kozijn onvoldoende ruimte is voor de bak, neem dan de ruimte die beschikbaar is, tot onderkant kozijn. De bak komt deels voor raam/deur te hangen; bij naar buiten openslaand raam / deur kan dit niet.
Voor vragen en bij twijfel neemt u contact met ons op.

ROLLUIKDIRECT

PLAATSING ROLLUIK OP HET KOZIJN

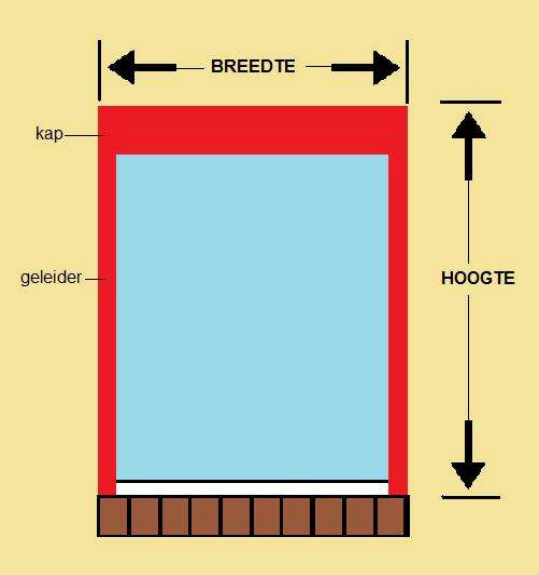


Bij plaatsing op het kozijn komen de kast en de geleiders in de ruimte tussen uw muren. (in de dag). De geleiders worden op het kozijn gemonteerd. De bak komt voor het raam.
Dit kan alleen bij vaste- of naar binnen openende ramen.

Breedtemaat
Neem de maat (in cm) tussen de muren in. Doe dit onder aan het kozijn en ter controle ook boven in het kozijn.
De muur zou iets scheef kunnen zijn. Neem de kleinste maat. Trek hier 0,5 cm van af. Dit is om aan beide kanten van het rolluik iets speling te houden, muren zijn nooit helemaal recht. Zo past uw rolluik altijd goed en klemt niet.

Hoogtemaat
Meet de hoogte van het kozijn van bovenkant muur tot aan de vensterbank in cm. Meet dit op twee plaatsen. Neem de kleinste maat. Trek hier 0,5 centimeter vanaf*

Geleiders
Bij deze methode kiest u voor vlakke geleiders HTF of HF.

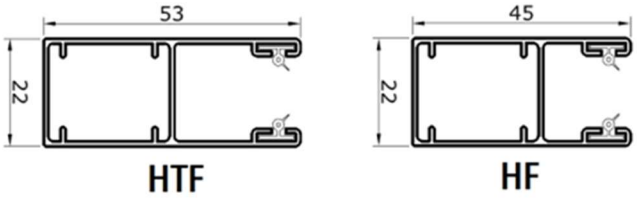


NOOT: HF geleiders alleen in uitzonderlijke gevallen gebruiken, als HTF geleiders te breed zijn.
HF geleiders hebben minder ruimte voor de lamellen en de arreteringen kunnen zichtbaar zijn.

LET OP: Als de kap boven het kozijn wordt geplaatst (inbouw rolluik) : tel dan de kaphoogte erbij.

ROLLUIKDIRECT

PLAATSING TUSSEN TWEE MUREN

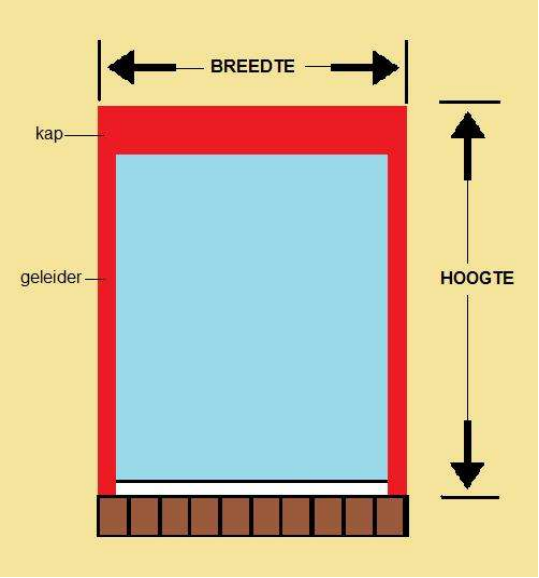


Breedtemaat
Meet de juiste maat tussen de muren in. Doe dit onder aan het kozijn en ter controle ook even boven in het kozijn.
De muur zou iets scheef kunnen zijn. Neem de kleinste maat. Verminder dit met 0,5 cm. Dit is om aan beide kanten van het rolluik iets speling te houden, muren zijn nooit helemaal recht. Zo past uw rolluik altijd goed en klemt niet

Hoogtemaat
Meet de juiste maat tussen de muren in. Dit links en rechts.
De muur zou iets scheef kunnen zijn. Neem de kleinste maat. Verminder dit ook met 0,5 cm. Komt de bak boven het raam/deur, dan telt u de bakmaat hierbij op.

U kunt de bakmaat terugvinden in de tabel met de kastmaten; dit is afhankelijk van het merk en type rolluik.

Geleiders
Bij deze methode kiest u voor hoek geleiders LHTF. Deze zijn 53 mm breed.
Is dit, in uitzonderlijke gevallen, te breed, dan kunt u kiezen voor LHF geleiders van 45mm breed.
NOOT: HF geleiders alleen in uitzonderlijke gevallen gebruiken, als HTF geleiders te breed zijn.
HTF geleiders bieden meer stevigheid voor de lamellen en de arreteringen zijn dan niet zichtbaar

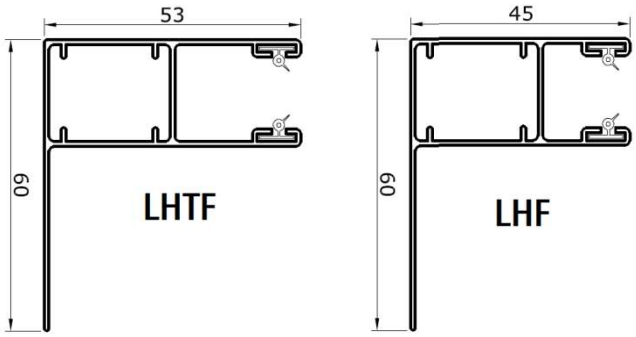

Bijzonderheden / tips
Bij een aflopende “waterslag” waar de geleiders naast komen neemt u 1 cm extra hoogte, zodat de geleiders netjes op deze vensterbank uitkomen. U kunt de voorkant van de geleiders afschuinen.
Bij naar buiten openslaande deuren/ramen neemt u 2 cm extra hoogte. De onderlat komt namelijk wat onder de bak uit en zou het openen van raam of deur kunnen blokkeren. De bak komt nu dus wat hoger te hangen.
Bij een deur waarbij de onderkant van het kozijn niet de vloer raakt, maar het rolluik wel op de vloer moet komen, meet u vanaf de vloer (niet vanaf de onderkant kozijn).
Indien er boven het kozijn onvoldoende ruimte is voor de bak, neem dan de ruimte die beschikbaar is, tot onderkant kozijn. De bak komt deels voor raam/deur te hangen, bij een naar buiten openslaand raam/deur kan dit niet.

Voor vragen en bij twijfel neemt u contact met ons op.


ROLLUIKDIRECT

'VALSE' VENSTERBANK

Dit betreft montage voor een raam

Zit er bij u geen vensterbank? Vergeet dan niet om een valse vensterbank te bestellen. Bij het ontbreken van een vensterbank komen de lamellen op deze valse vensterbank te rusten, zodat de lamellen er niet onder uit kunnen zakken.

De valse vensterbank is een hoekprofiel van 40x25 / 60x30 /20x30 / 20x70 mm. (afhankelijk van merk) Deze wordt in dezelfde kleur als de geleiders geleverd.

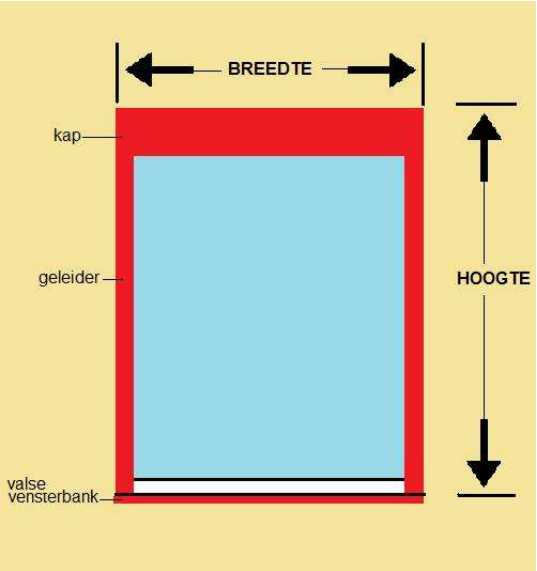

KASTHOOGTES

PA39

geleidermaat	kastmaat	totaalhoogte
<= 126.3 cm	13,7 cm	<= 140.0 cm
126.4 tot 165.0 cm	15.0 cm	140.1 tot 180.0 cm
165.1 tot 203.5 cm	16.5 cm	180.1 tot 220.0 cm
203.6 tot 252.0 cm	18.0 cm	220.1 tot 270.0 cm
252.1 cm tot 399.5 cm	20.5 cm	270.1 tot 420.0 cm

PA43

geleidermaat	kastmaat	totaalhoogte
<= 96.3 cm	13,7 cm	<= 110.0 cm
96.4 tot 135.0 cm	15.0 cm	110.1 tot 150.0 cm
135.1 tot 213.5 cm	16.5 cm	150.1 tot 230.0 cm
213.6 tot 262.0 cm	18.0 cm	230.1 tot 280.0 cm
262.1 cm tot 379.5 cm	20.5 cm	280.1 tot 400.0 cm

ROLLUIKDIRECT

PA40

geleidermaat	kastmaat	totaalhoogte
<= 86.3 cm	13,7 cm	<= 100.0 cm
86.4 tot 105.0 cm	15.0 cm	100.1 tot 120.0 cm
105.1 tot 143.5 cm	16.5 cm	120.1 tot 160.0 cm
143.6 tot 182.0 cm	18.0 cm	160.1 tot 200.0 cm
182.1 cm tot 279.5 cm	20.5 cm	200.1 tot 300.0 cm

HR41

geleidermaat	kastmaat	totaalhoogte
<=115,0 cm	15.0 cm	<=130,0 cm
115,1 tot 163,5	16.5 cm	130,1 tot 180,0
163,6 tot 222,0	18.0 cm	180,1 tot 240,0
222,1 tot 279,5	20.5 cm	240,1 tot 300,0
279,6 tot 327,0	23,0 cm	300,1 tot 350

HK842

geleidermaat	kastmaat	totaalhoogte
<=115,0 cm	15.0 cm	<=130,0 cm
115,1 tot 153,5	16.5 cm	130,1 tot 170,0
153,6 tot 192,0	18.0 cm	170,1 tot 210,0
192,1 tot 259,5	20.5 cm	210,1 tot 280,0
259,6 tot 327,0	23,0 cm	280,1 tot 350

HK842

geleidermaat	kastmaat	totaalhoogte
<=95,0 cm	15.0 cm	<=110,0 cm
115,1 tot 153,5	16.5 cm	110,1 tot 170,0
153,6 tot 182,0	18.0 cm	170,1 tot 200,0
182,1 tot 249,5	20.5 cm	200,1 tot 270,0
249,6 tot 357,0	23,0 cm	270,1 tot 380