



## LET OP

De veer is gespannen. Verwondings gevaar!



Volg daarom strikt de handleiding in de juiste volgorde.

1.



Opwinder in gewenste positie vastschroeven. Beste is loodrecht onder de plaats waar het koord naar binnen komt.

2.

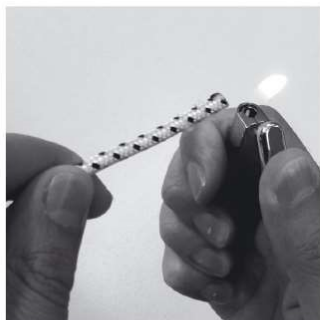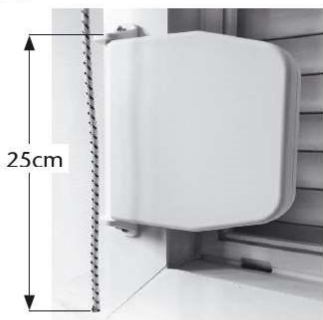


Het koord moet bij een gesloten rolluik ongeveer 25 cm onder de bovenkant van het kastje komen. Uiteinde dichtbranden.

3.



Opwinder openklappen (bv met nagel in de rand) en koord door bovenklem heen halen

4.

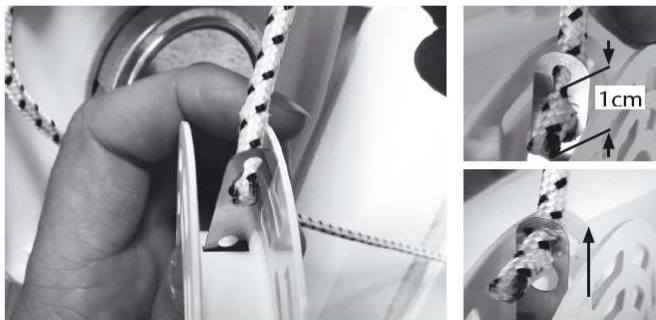


Koordschijf (wit) van de trommel halen en het snoer door de grote opening van de bevestigingslip halen.

Maximaal 1 cm laten uitsteken

Koord fixeren door te schuiven in de kleine opening van de bevestigingslip.


5.

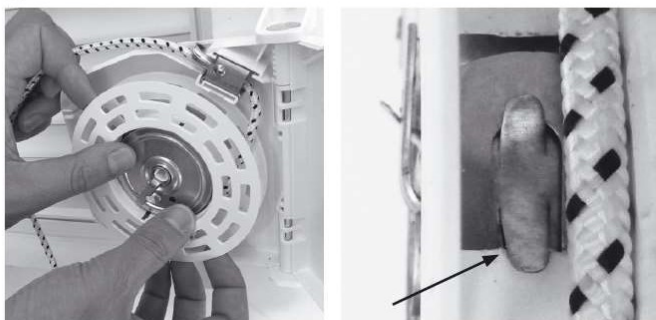

Koordschijf terug op de trommel zetten. Let op de uitsparing voor de haak aan de trommel.

Deze haak neemt de trommel mee.

6.

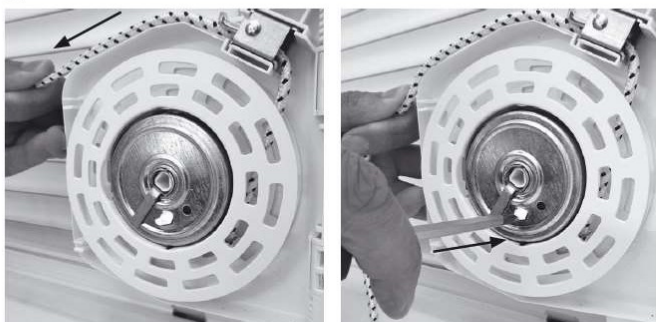

Trek iets aan het snoer, zodat de beveiligingsnok vrij komt.

Druk deze genoeg in, zodat deze niet het mechanisme kan raken.



Koord blijven vasthouden op spanning. Langzaam laten vieren als beveiliging is ingedrukt.

7.



Opwinder sluiten door dicht te drukken.

Bij het openen van het rolluik wordt het koord in de opwinder getrokken